

BEDIENINGS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING

VISTA EN VISTA S INBOUWHAARD



www.heta.dk



NL

DEENS DESIGN

DEENSE KWALITEIT

DEENS FABRICAAT

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe inbouwhaard: we zijn er zeker van dat u veel plezier zult hebben van uw nieuwe Heta kachel. Zeker als u de hieronder volgende adviezen en aanwijzingen nauwkeurig volgt.

Vista en Vista S inbouwhaard is goedgekeurd volgens EN 13229, NS 3058 en NS 3059. Deze goedkeuring vormt uw garantie dat de inbouwhaard voldoet aan een reeks specificaties en eisen die garanderen dat de kachel is gemaakt van kwaliteitsmaterialen, het milieu minimaal belast en een uitstekende brandstofeconomie biedt.

Inhoud gebruiksaanwijzing

In uw nieuwe inbouwhaard treft u het volgende aan	4
1. Gebruiksaanwijzing	5
1.1 Voordat u de kachel gaat gebruiken	5
1.2 De eerste keer stoken	5
1.3 Regelen van de luchttoevoer	5
1.4 Aanmaken	5
1.5 Bijvullen	5
1.6 Beperkte verbranding.....	5
1.7 Explosiegevaar!	6
1.8 De aslade legen.....	6
1.9 Trek in de schoorsteen.....	6
1.10 Brandhout	7
1.11 Problemen bij het gebruik	8
1.12 Schoorsteenbrand.....	8
1.13 Onderhoud	8
1.14 Schoonmaken van de ruit	8
1.15 Garantie.....	8
1.16 Gegevenstabel m.b.t. EN 13229-test.....	9
1.17 Onderhoudsschema.....	9
1.18 Smeren van de bewegende delen.....	10
1.19 Tabel voor opsporen van fouten	11
1.20 Verwijderen van roet na schoorsteenvegen	12
1.21 Reservedelen.....	13
2. Plaatsingshandleiding	16

Heta A/S

Jupitervej 22,
DK-7620 Lemvig

Telefoon: +45 9663 0600
E-mail: heta@heta.dk

Copyright © 2014
Heta is een geregistreerd
handelsmerk van Heta A/S.

Gedrukt in Denemarken.
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

30.06.2022
0037-1373 Version 2,0


VOOR HET OPSTELLEN

HETA inbouwhaarden zijn kwaliteitsproducten. Uw eerste indruk is daarom heel belangrijk!

We hebben een goed logistiek netwerk waarlangs we onze kachels met grote zorg naar onze dealers vervoeren. Toch kan er tijdens het transport of bij het verplaatsen van de vaak zware kachels schade ontstaan.


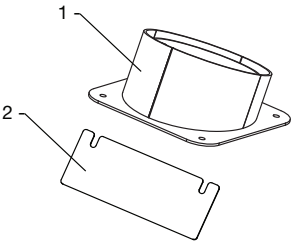

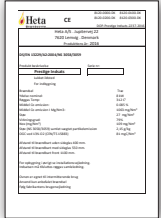
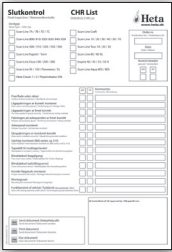


Het is belangrijk dat u de kachel na ontvangst helemaal controleert en eventuele beschadigingen of gebreken meldt aan uw dealer.

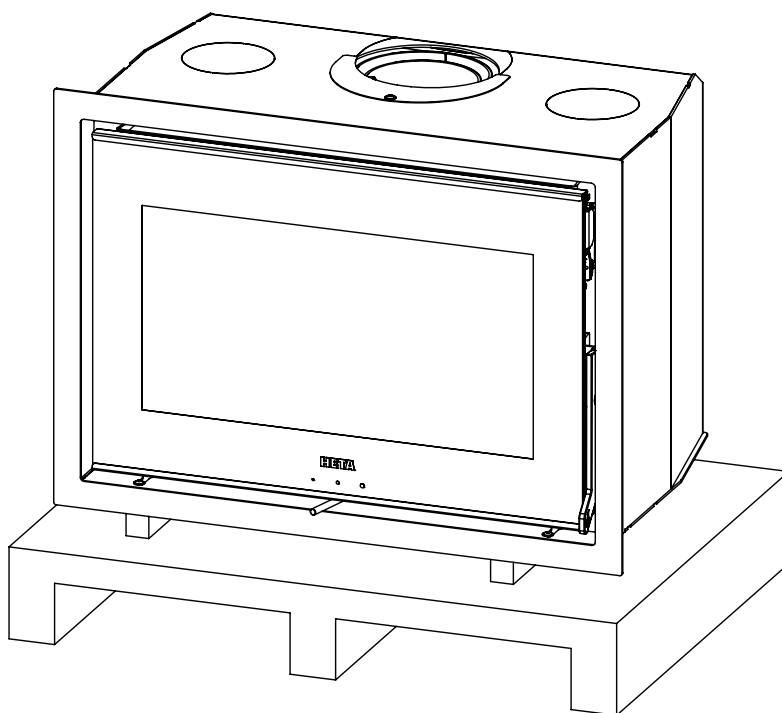De verpakking moet als volgt worden afgevoerd: Hout is onbehandeld en kan worden verbrand. Folie en karton kunt u inleveren bij uw plaatselijke recyclingbedrijf.



Vista en Vista S

In uw nieuwe inbouwhaard treft u het volgende aan:

<p>Gebruiksaanwijzing</p>		<p>1 Rookgasaansluiting 6000-022130</p> <p>2 Intimidatie bij rookgasaansluiting 1013-018991</p>	
<p>Heta-handschoen</p>		<p>Typeplaatje</p>	
<p>CHR list Standard V1,30</p>		<p>4 stelschroeven</p>	
<p>Grafietspray voor smering</p>			

Gereedschap wordt niet meegeleverd.

Vista
Apart aan te schaffen onderdelen
 Externe buitenluchtaansluiting
 6000-023302




Vista S
Apart aan te schaffen onderdelen
 Externe buitenluchtaansluiting
 6000-025950



1. GEBRUIKSAANWIJZING

1.1 Voordat u de kachel gaat gebruiken

Voordat u de inbouwhaard in gebruik neemt, moet u controleren of wordt voldaan aan alle voorwaarden voor de opstelling. Zie pagina 16.

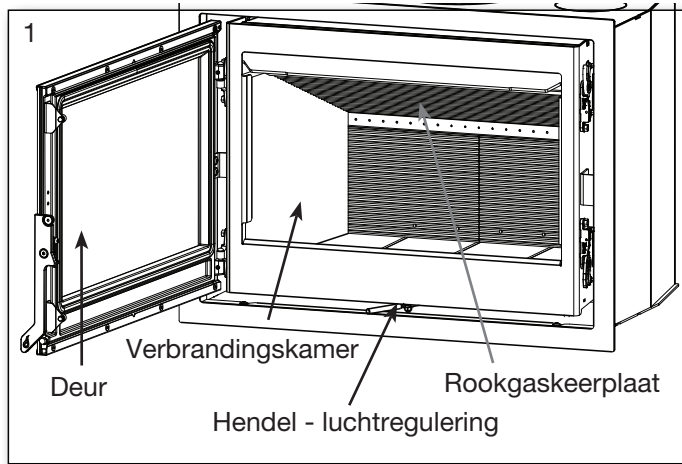


1.2 De eerste keer stoken

De verf van de kachel wordt in de fabriek uitgehard, er kan echter toch nog wat verfgeur ontstaan. Daarom dient de kachel bij eerste gebruik ontlucht te worden.

1.3 Regelen van de luchttoevoer

De luchttoevoer naar de kachel wordt gestuurd met behulp van de hendel die vooraan onder de deur zit. Fig. 2.

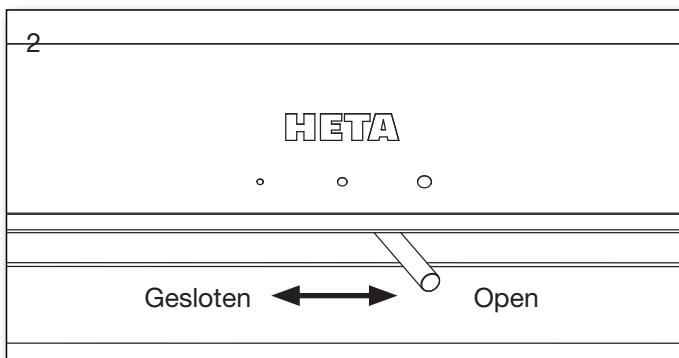


1.4 Aanmaken

Leg twee stukken brandhout op de bodem van de haard. Stapel hier aanmaakhoutjes losjes bovenop en maak hierna het vuur aan in dit bovenste gedeelte. Gebruik eventueel aanmaakzakjes met paraffine. Het vuur moet van bovenaf naar beneden branden.



Gebruik nooit vloeistoffen bij het aanmaken.

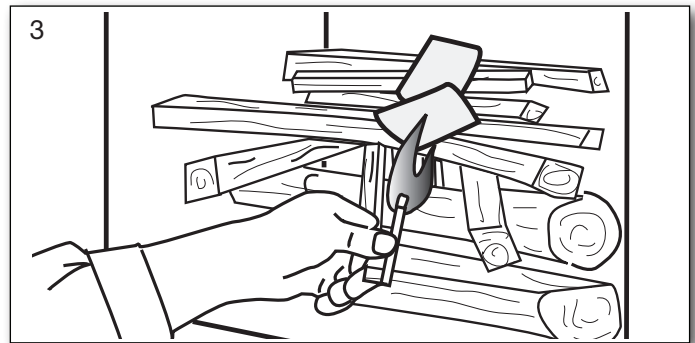

Open de toevoer van verbrandingslucht geheel en zet de deur van de kachel op een kier (ca. 1 cm). Als het vuur goed brandt en de schoorsteen warm is geworden (na ca. 10 min.) sluit u de kacheldeur. Het is aan te bevelen de eerste hoeveelheid hout te laten opbranden met de luchttoevoer geheel open, om de kachel en de schoorsteen grondig warm te stoken.



Starten/aanmaken
Scan de code en kies een taal.


1.5 Bijvullen

Normaal bijvullen dient te gebeuren terwijl er nog een flinke gloeilaaag ligt. Verdeel de gloeilaaag over de bodem van de kachel en plaats er houtblokken ca. 1,76 kg - Vista en 1,25 kg - Vista S op. Sluit de deur van de kachel.

Open de toevoer van verbrandingslucht geheel en laat evt. de deur op een kier staan (dit is niet absoluut nodig, maar kan ertoe bijdragen dat het hout sneller vlam vat).


Het hout vat nu binnen korte tijd vlam (1 - 3 minuten). Als de kachel met open deur is aangemaakt, sluit u deze kort na het ontvlammen van het hout. Als al het hout goed brandt, regelt u de luchttoevoer naar het gewenste niveau.

Nominaal bedrijf 7 kW - Vista en 5 kW - Vista S, komt overeen met een verbrandingsluchtto-

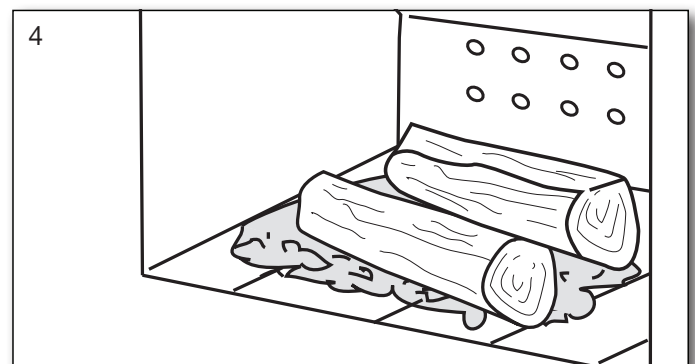

evoer van ca. 75 % en plaats na ca. 50 minuten nieuw brandhout.

Zorg er bij het bijvullen voor dat het hout niet te dicht opéén gepakt wordt, daar dit een slechte verbranding zal geven, en daardoor minder rendement.

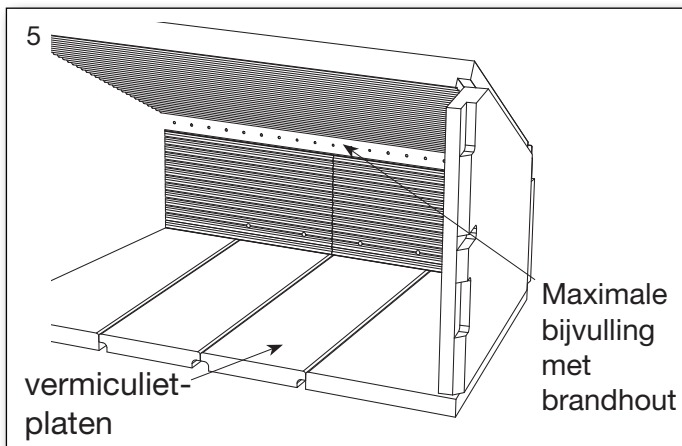

Bij het vullen met brandhout moet het niveau hiervan onder de bovenste rij luchtgaten blijven, en tussen de luchtgaten die het verst uit elkaar liggen. Fig. 5.



Tijdens het bijvullen moet het hout voorzichtig in de brandkamer worden gelegd, om beschadiging van de vermiculietplaten te voorkomen.

Als er slechts weinig trek in de schoorsteen is, raden we aan een raam open te zetten tijdens het bijvullen. Dit zorgt voor een betere luchttoevoer in de kamer en meer zuurstof voor het verbrandingsproces.

1.6 Beperkte verbranding

De inbouwhaard is geschikt voor periodiek gebruik. Het is belangrijk bij het stoken een gloei-laag te handhaven. Brandhout dat niet met een vlam brandt maar alleen nog maar gloeit, geeft minder warmte af.

Als u met minder effect wilt stoken, vult u kleinere hoeveelheden hout bij en zet u de luchttoevoer lager. Let op: de luchttoevoer mag tijdens het stoken nooit helemaal gesloten worden. Houd er rekening mee dat de kachel gaat roeten als de luchttoevoer te ver wordt gesloten. Er wordt dan niet genoeg zuurstof toegevoerd waardoor er roetvorming kan ontstaan, en dat is niet goed voor het milieu.

Als de bovengenoemde situatie wordt gecombineerd met stoken met vochtig hout, kan de roetvorming zo hevig en kleverig worden dat de pakking van de kacheldeur wordt losgetrokken

als u de deur de volgende dag opent.



Steek de kachel nooit aan als de pakking is losgekomen.

1.7 Explosiegevaar!!!



Het is van het allergrootste belang dat u in de buurt van de kachel blijft totdat er, na het opleggen van vers hout, blijvende vlammen te zien zijn (normaal na 1/2-1 minuut).

Er kan een explosiegevaar ontstaan als u teveel brandhout tegelijk in de kachel doet: er komen dan grote hoeveelheden gas vrij, die kunnen exploderen bij te lage luchttoevoer.

1.8 De aslade legen

Let op dat u de vermiculietbekleding niet beschadigt bij het uitnemen/leggen van de aslade.

Wees voorzichtig bij het legen van de asla: de as kan nog lange tijd gloeiende deeltjes bevatten. Leeg de as nooit in een bak die brandbaar is.

Het is overigens beter om een laagje as op de bodem van de haard te laten liggen voor als u opnieuw gaat stoken.

Waarschuwing!



Een houtkachel wordt warm tijdens het stoken (meer dan 90°C), en er moet dan ook voorzichtig mee worden omgegaan.

Houd kinderen uit de buurt van een houtkachel.

Plaats eventueel een gaasrooster en houd brandbare zaken zoals meubels, droogrekken en gordijnen uit de buurt van de kachel.

1.9 Trek in de schoorsteen

Te weinig trek kan aanleiding geven tot een slechte verbranding, roetvorming op het glas in de deur, de noodzaak om de schoorsteen vaak te vegen, een minder goed rendement en rook uit de kachel als de deur wordt geopend.

Om een optimale verbranding en het grootst mogelijke verbrandingseffect te bereiken zorgt deze inbouwhaard, dankzij de speciale constructie, zelf voor de beste samenstelling van de verbrandingslucht. Dit resulteert in een hoog rendement en de kachelruit blijft roetvrij dankzij de secundaire luchttoevoer die de ruit "schoonspoelt".

Minimaal vereiste schoorsteentrek is 11 PA - Vista en 12 PA - Vista S. De haard is getest en goedgekeurd voor deze trekwaarde, die wordt beschouwd als noodzakelijk voor een schone verbranding met een mooie vlam en met een hoog rendement, en dus ook een goed brandstofverbruik.

Maar er blijft een risico bestaan voor ontsnappende rook bij het openen van de deur tijdens krachtig stoken, of bij lage toevoer van verbrandingslucht doordat er bv. elders in de woning afzuigapparatuur aanstaat.


De rookgastemperatuur bij nominaal rendement is 265°C - Vista en 252°C - Vista S berekend op 20°C. De rookgasflow bedraagt 6,0 g/sec - Vista en 5,0 g/sec - Vista S.

Trek in een schoorsteen is in hoge mate afhankelijk van de hoogte en diameter van die schoorsteen en van het verschil in temperatuur van de rookgassen en van de buitenlucht.

De mate van isolatie van de schoorsteen speelt een belangrijke rol, omdat nieuwe, efficiënte kachels rookgassen met een relatief lage temperatuur afgeven.

Weer en wind hebben ook invloed op de trek: soms kan een ongunstige windrichting in verhouding tot de plaatsing van de schoorsteen aanleiding geven tot "negatieve trek" (lucht die door de schoorsteen omlaag stroomt), waarbij er rook uit de kachel kan komen.

Als de kachel lange tijd niet gebruikt is, controleer dan eerst dat de kachel en schoorsteen niet geblokkeerd zijn (roet, vogelnestjes).

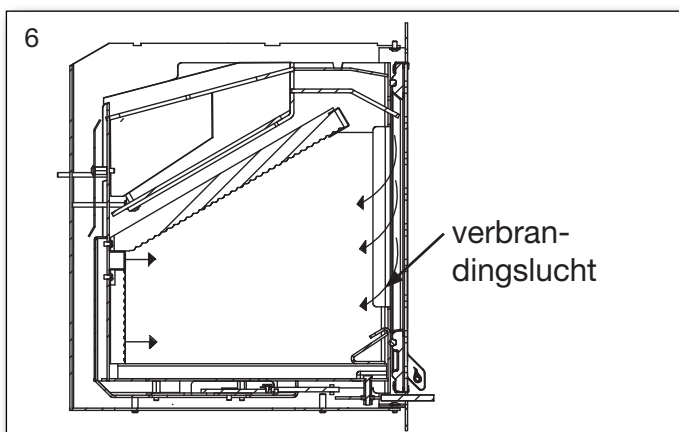

Verminderde trek kan ontstaan door:

- Het verschil in temperatuur tussen de rookgassen en de buitenlucht is te klein, bijv. bij een slecht geïsoleerde schoorsteen.
- Te korte schoorsteen

- Buitentemperatuur hoog en binnentemperatuur laag (bijv. in de zomer)
- "Valse trek" in de schoorsteen
- Schoorsteen en rookgaskanaal verstopt
- De woning is te luchtdicht (te weinig toevoer van buitenlucht)
- De schoorsteen is ongunstig geplaatst t.o.v. de omgeving (bijv. de nok van het dak of bomen, waardoor er turbulentie kan ontstaan)

Goede trek ontstaat bij:

- groot temperatuurverschil tussen schoorsteen en buitenlucht
- helder weer
- stevige wind
- een juiste schoorsteenhoogte: minstens vier meter boven de kachel en vrij van de noklijn van het huis.

1.10 Brandhout

Uw nieuwe kachel voldoet aan de EN-norm voor stoken met brandhout. Dit houdt in dat de kachel met schoon en droog hout gestookt moet worden.

Verbrand nooit aangespoeld hout in uw kachel: het kan veel zout bevatten waardoor oven en schoorsteen beschadigd kunnen worden. Vermijd ook afval, geverfd hout, geïmpregneerd hout en spaanplaat. Deze kunnen giftige rook en damp veroorzaken. Correct stoken geeft een optimaal rendement. Tegelijk vermijdt men milieuproblemen in de vorm van rook en stank, en het risico voor schoorsteenbrand is minimaal. Bij stoken met vochtig hout wordt een groot deel van de warmte gebruikt om het vocht op te warmen, en deze warmte verdwijnt door de schoorsteen.

Het is niet alleen duur om vochtig hout te gebruiken, maar het vergroot ook het risico voor roetvorming en rook- en milieuproblemen. Gebruik daarom uitsluitend droog hout, d.w.z. met een vochtgehalte van maximaal 20%. Om dit te bereiken moet het hout 1 tot 2 jaar voor gebruik te drogen worden gelegd.

Brandhout met een diameter van meer dan 10 cm. moet worden gekloofd voor het gedroogd wordt. De blokken moeten een passende lengte hebben (Vista - ca. 19-25 cm en Vista S ca. 20 cm) zodat ze plat op het vuur gelegd kunnen worden. Bij opslag in de buitenlucht dient het hout afgedekt te worden.

Voorbeelden van aanbevolen houtsoorten

en hun soortelijk gewicht per m³, aangegeven voor 100% hout met een vochtgehalte van 18%.

Houtsoort	kg/m ³	Houtsoort	kg/m ³
Beuk	710	Wilg	560
Es	700	Els	540
Eik	700	Den	520
Lep	690	Lariks	520
Esdoorn	660	Linde	510
Berk	620	Spar	450
Bergden	600	Populier	450

Het gebruik van oliehoudende houtsoorten als teak en mahonie wordt afgeraden omdat dit het glas kan beschadigen.

Brandwaarde van hout

Er is ca. 2,4 kg hout nodig om 1 liter stookolie te vervangen. Alle houtsoorten hebben ongeveer dezelfde brandwaarde per kg. Deze ligt op ca. 5,27 kW/uur voor absoluut droog hout.

Hout met een vochtgehalte van 18% heeft een rendement van ca. 4,18 kW/uur per kg, en 1 liter stookolie bevat ca. 10 kW/uur.

CO₂ emissie

1000 liter stookolie vormt bij verbranding 3,171 ton CO₂. Aangezien hout een CO₂ neutrale verwarmings-/energiebron is, bespaart u het milieu voor ca. 1,3 kg CO₂ emissie elke keer dat u 1 kg brandhout gebruikt.

1.11 Problemen bij het gebruik

Als er sprake is van rook- of stankoverlast dient allereerst onderzocht te worden of de schoorsteen verstopt is. Er is uiteraard een minimale trek nodig om het vuur enigszins te kunnen regelen. De trek is echter afhankelijk van de weersomstandigheden: bij harde wind kan de trek in de schoorsteen zó krachtig worden dat het nodig kan zijn een smoorklep in de schoorsteen te monteren om de trek te regelen. Bij het vegen van de schoorsteen dient men er rekening mee te houden dat er roet en andere zaken op de rookplaat van de schoorsteen terecht kunnen komen. Als het hout te hevig brandt kan er sprake zijn van een te grote trek in de schoorsteen.

Onderzoek ook of de pakking in de kacheldeur intact is.

Als de kachel te weinig warmte afgeeft kan de oorzaak zijn dat er te vochtig brandhout gebruikt wordt. Een groot deel van de energie wordt dan verbruikt om het vocht te verdampen. Dit resulteert in een slecht rendement en verhoogt het risico voor roetvorming.

1.12 Schoorsteenbrand

Als er brand in de schoorsteen ontstaat, wat kan gebeuren door onjuist gebruik of door langdurig gebruik van vochtig hout, sluit u de kacheldeur en de luchttoevoer helemaal, zodat het vuur dooft.

Bel hierna de brandweer.

Neem contact op met een schoorsteenveger voordat u de kachel weer in gebruik neemt.

1.13 Onderhoud

De kachel is behandeld met een hittebestendige lak. Maak de kachel schoon met een vochtige doek. Eventuele beschadigingen kunnen worden weggewerkt met reparatielak, die in spuitbussen verkrijgbaar is.

1.14 Schoonmaken van de ruit

Bij onvoldoende verbranding (b.v. door gebruik van vochtig hout) kan roetvorming op de glazen kachelruit ontstaan. Dit roet kan snel en gemakkelijk worden verwijderd met een glasreiniger of vloeibaar schuurmiddel.

1.15 Garantie

Heta houtkachels worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole gedurende de productie en vóór de levering aan de dealer.

Daarom is de garantietermijn op dit product **5 jaar** en dekt fabrieksfouten, **1 jaar** op lakhechtingsfouten vanaf aankoopdatum van Heta, en **3 maanden** totale garantie op afdichtingen, vermiculiet en glas, vanaf de verkoopdatum bij de dealer.

Claims met betrekking tot kachels ouder dan 3 maanden worden per geval afzonderlijk beoordeeld door ons kwaliteitsteam.

Meld alle claims bij uw dealer of lokale Heta-vertegenwoordiger, die op zijn beurt contact zal opnemen met Heta om de claim op te lossen.

Om een claim in te dienen, dient u de installatiedatum, een foto van de zilveren sticker met ge-

gevens, het model en een beschrijving van het probleem en foto's te verstrekken.

De garantie dekt niet:

- Slijtdelen / breekbare onderdelen zoals:
- Vermiculiet onderdelen in de verbrandingskamer.
- Glas.
- Afdichtingen.
- De gietbodem of het schudrooster.
- Aantasting van het oppervlak of de lak door te hoge vochtigheid, overmatig zoutgehalte of een andere agressieve omgeving.

- Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.
- Transportkosten voor reparatie onder garantie.
- Montage / demontage van reparatie onder garantie.
- Eventuele secundaire schade aan de kachel of zijn omgeving, als gevolg van nalatigheid van initiële schade, ongeacht of deze schade al dan niet wordt gedekt door de garantie van de fabrikant.

Waarschuwing:



Door verkeerde of ontoereikende installatie, ongeoorloofde wijziging aan de kachel, of het gebruik van niet-originele onderdelen vervalt de garantie.

1.16 Gegevenstabel m.b.t. EN 13229-test

Met geïsoleerde schoorsteen

Kachel type Inbouwhaard	Afstand tot brandbaar materiaal mm			Afstand tot meubilair van kachel mm
	naast de kachel	tot de vloer	achter de kachel	
Vista	*	300	*	1100

Kachel type Inbouwhaard	Afstand tot brandbaar materiaal mm			Afstand tot meubilair van kachel mm
	naast de kachel	tot de vloer	achter de kachel	
Vista S	*	320	*	1100

* Zie veiligheidsafstanden op pagina 18 en 19.

1.16 Gegevenstabel m.b.t. EN 13229-test

Getest als vrijstaande kachel en met ongeïsoleerd rookgaskanaal

Kachel type Inbouwhaard	Nominale rookgas temp. bij een kamertemperatuur van 20° C C°	Uitlaatmof mm	Hoeveelheid kg	Trek min. mbar	Vermogen nominale kW	Rendement %	Afstand tot brandbaar materiaal mm				Gewicht kg
							naast de kachel	tot de vloer	achter de kachel	tot meubelen	
Vista	265	ø150	1,76	11	7	81	*	300	*	1100	106
Vista S	252	ø150	1,25	12	5	79	*	320	*	1100	106

* Zie veiligheidsafstanden op pagina 18 en 19.

Het nominale vermogen is de warmteproductie van de kachel tijdens de test van.

De test werd uitgevoerd met een secundaire luchttoevoer van 75% open bij gebruik van 4 stukken brandhout van 15 cm.

Gemiddelde temperatuur in rookgasaansluiting: 319° - Vista en 302° - Vista S

1.17 Onderhoudsschema

Taak/Interval	Eigenaar van de inbouwhaard					Erkend vakman	
	Voor het stookseizoen	dage-lijks	2-3 dagen	30 dagen	60-90 dagen	1 jaar	2 jaar
Schoorsteen schoonmaken (in overleg met schoorsteenveger)	R						
Rookgasafvoer schoonmaken (kachel en schoorsteen)	R				R		
Verbrandingskamer van de kachel schoonmaken.	R	VI			R		
Buitenluchttoevoerkanaal schoonmaken	R				R		
Deurpakking controleren/vervangen	C	VI					C
Ruitpakking controleren/vervangen	C	VI					C
Pakking van de rookgasafvoer controleren/vervangen	C	VI					C
Vermiculietplaat controleren/vervangen	C	VI					C
Scharnieren smeren	S	VI					
Slot smeren	S	VI					

R = reinigen C = controleren - evt. vervangen

S = smeren VI = visuele inspectie - evt. reinigen/vervangen/instellen


1.18 Smeren van de bewegende delen van de kachel met grafietspray



Voordat u grafietspray gebruikt, moet u de omgeving goed afdekken, zodat smeermiddelen alleen op de bewegende delen terechtkomen.

Test de grafietspray altijd op een onopvallende plek om er zeker van te zijn dat de spuitbus doseert zoals bedoeld.

Grafietspray mag alleen worden gebruikt op een koude kachel.







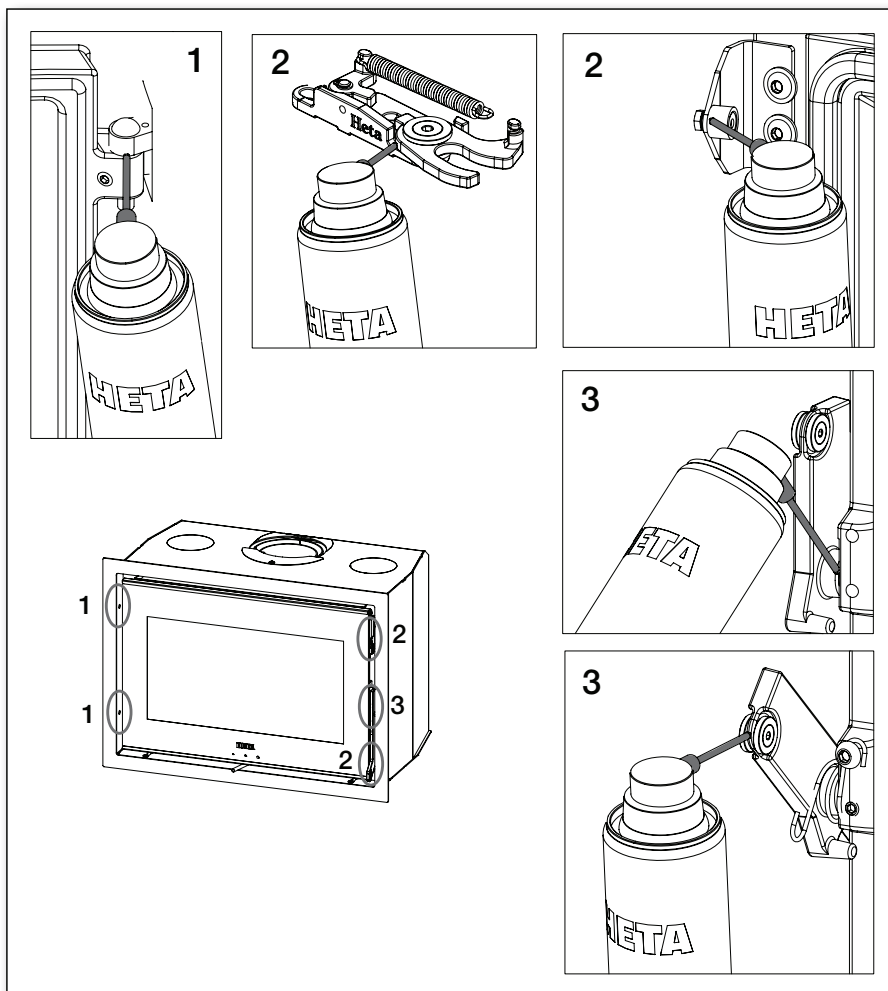


1.19 Tabel voor opsporen van fouten - geldt voor alle soorten kachels

Fout	Oorzaak	Fout zoeken	Oplossing
Aanmaakproblemen bij koude kachel – er komt rook de kamer binnen. Als de brandkamer eenmaal warm is geworden, brandt de kachel prima.	Onvoldoende trek in de schoorsteen – de trek wordt pas optimaal als de schoorsteen ook warm is.	Test met een aansteker of de vlam in de brandkamer wordt getrokken.	Verbeter de schoorsteen.
De kachel brandt goed, maar er is roetvorming op de glazen ruit.	Te lage verbrandings-temperatuur.	Controleer de gestookte hoeveelheid hout en de instelling van de luchtregeling.	Gebruik kleine(re) houtjes bij het aanmaken en reduceer de toevoerlucht niet te snel. De ruit wordt vanzelf weer schoon als er een tijdje met de juiste hoeveelheden hout en toevoerlucht is gestookt.
De kachel begint slecht te branden na de aanmaakfase en de glazen ruit raakt langzaam bedekt met roet.	Roet in de rookgasafvoer.	Controleer de rookgasafvoer regelmatig; dit probleem ontstaat geleidelijk.	Maak de rookgasafvoer regelmatig schoon en vermijd waar mogelijk horizontaal buisverloop. Vermijd het gebruik van brandstof die grote hoeveelheden as veroorzaakt.
	Onvoldoende trek in de schoorsteen.	De fout ontstaat in de regel al direct bij het aanmaken. Laat de schoorsteen vegen.	Optimaliseer de schoorsteentrek.
	Onvoldoende luchttoevoer.	Controleer de luchttoevoer.	Lees de gebruiksaanwijzing en instrueer alle gebruikers van de kachel.
	Nat brandhout.	Gebruik uitsluitend schoon, droog hout met een vochtigheidsgehalte van maximaal 20%.	Laat brandhout bij voorkeur ten minste 2 jaar drogen nadat het is gekloofd.
	Te grote stukken brandhout.	Optimale grootte - zie paragraaf over brandhout en maximale diameter van 10 cm.	Gebruik kleinere stukken brandhout.
	Onvoldoende luchttoevoer naar het woonvertrek. Afzuigkap, tocht dichting etc.	Zorg voor voldoende frisse lucht: zet een raam open en/of controleer de toevoer van buitenlucht naar de kachel.	Zet, al naar gelang de oorzaak, een raam open of maak het kanaal voor toevoer van buitenlucht schoon
De vermiculietplaten in de brandkamer raken versleten.	Hout en rookgassen kunnen slijtage van vermiculiet veroorzaken.	Onderzoek of de slijtage normaal is.	Normale slijtage en kleine haarscheurtjes vormen geen probleem. De stenen moeten worden vervangen als er metaal zichtbaar wordt aan de binnenzijde van de brandkamer.
Te snelle verbranding	Te veel trek in de schoorsteen.	Open het schoonmaakluik om dit te testen - maar vergeet niet het ook weer dicht te doen.	Meet de trek in de schoorsteen en monteer eventueel een smoorklep in het rookgaskanaal.
	De pakking van de deur of van de aslade is defect.	Zet een stuk papier klem in de deur van de kachel als deze koud is. De pakking moet het papier kunnen vasthouden, zodat het niet uit de deur valt. Normale slijtage.	Vervang de pakking.
De vermiculietbekleding in de brandkamer vertoont barsten.	Beschadiging tijdens het vullen met brandhout.	Normale slijtage.	De barsten zijn uitsluitend cosmetisch. Vervang de platen als het metaal aan de binnenzijde van de brandkamer zichtbaar wordt.
De stalen oppervlakken in de brandkamer vertonen sporen van roest.	De temperatuur in de brandkamer is te hoog.	Er is ongeschikte brandstof gebruikt (zoals bv. kolen). Controleer de gebruikte hoeveelheden brandstof; lees de gebruiksaanwijzing.	Bij zichtbare scheuren of verzwakking in de structuur van de kachel moet de kachel worden vervangen
De kachel maakt een fluitend geluid	Te veel trek in de schoorsteen.	Open het schoonmaakluik om dit te testen - maar vergeet niet het ook weer dicht te doen.	Installeer een smoorklep.
De kachel maakt knalgeluiden	Meestal spanning in de metalen platen.	Treedt in de regel alleen op bij warm worden en afkoelen van de kachel.	Stel de metalen platen af.
De kachel maakt een tikkend geluid	Dit komt door natuurlijke uitzetting en krimp ten gevolge van de temperatuur.	Het geluid is normaal.	Zorg ervoor dat de temperatuur in de brandkamer zo constant mogelijk is.
De kachel maakt een krakend geluid	De temperatuur in de brandkamer is te hoog.	Gebruik minder brandhout. Controleer ook de pakking in de aslade.	Zie de gebruiksaanwijzing.
De oven verspreidt een scherpe geur en er komt damp vanaf.	De verf op de kachel is nog niet helemaal gehard.	Raadpleeg het gedeelte over de eerste keer stoken in de gebruiksaanwijzing.	Zorg voor voldoende frisse lucht.
Condensvocht in de brandkamer.	Vocht in de vermiculietplaten.	Controleer de toestand van het vermiculiet.	De platen worden vanzelf droog nadat de kachel een paar keer is gebruikt.
	Nat brandhout.	Meet het vochtgehalte.	Gebruik droog brandhout.
Condens uit de rookgasafvoer.	De buis is te lang of de schoorsteen is te koud.	Controleer de lengte en het warmteverlies van de rookgasafvoer.	Verbeter het verloop van de rookgasafvoer en/of isoleer de schoorsteen.
	Vochtig hout.	Meet het vochtgehalte.	Gebruik droog brandhout.
Bewegende delen piepen.	Gebrek aan smering.	Welk onderdeel.	Smeren met grafietspray.


1.20 Verwijderen van roet na schoorsteenvegen en vervangen van stenen. Het kan nodig zijn de openingen en het luchtkanaal op de achterste steen schoon te maken/ te stofzuigen.

Volgorde voor het verwijderen van de platen.

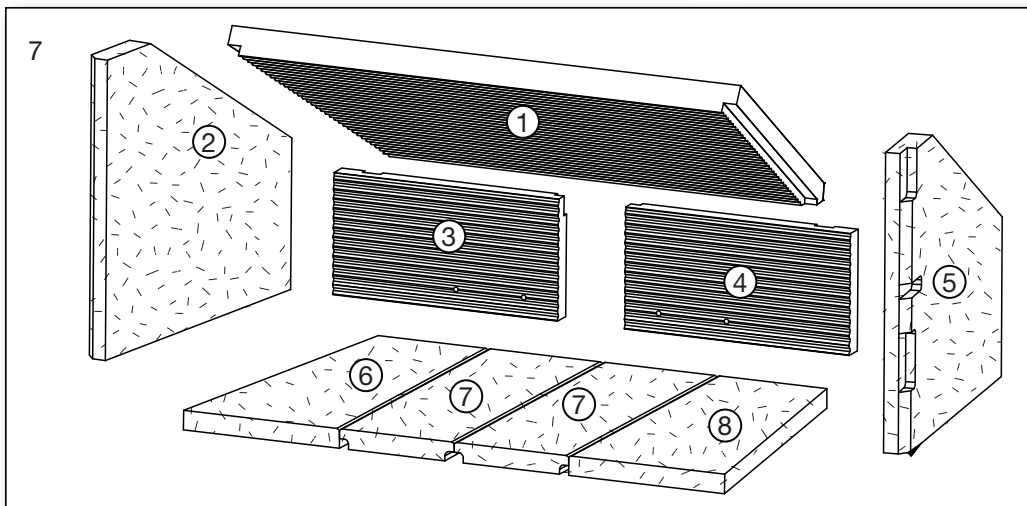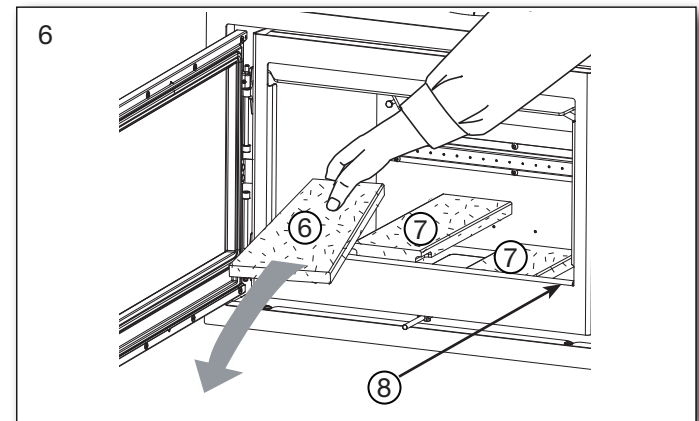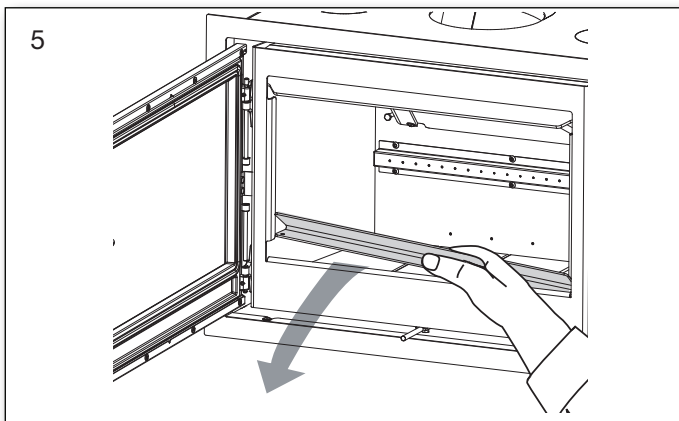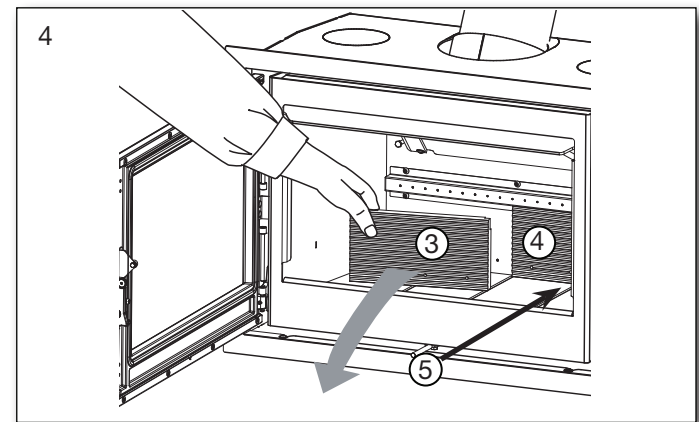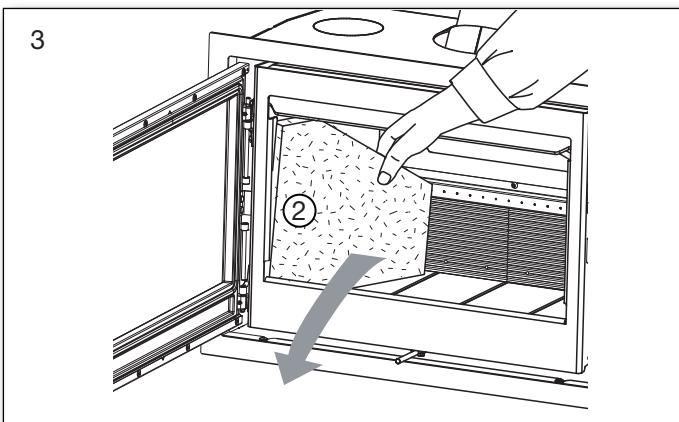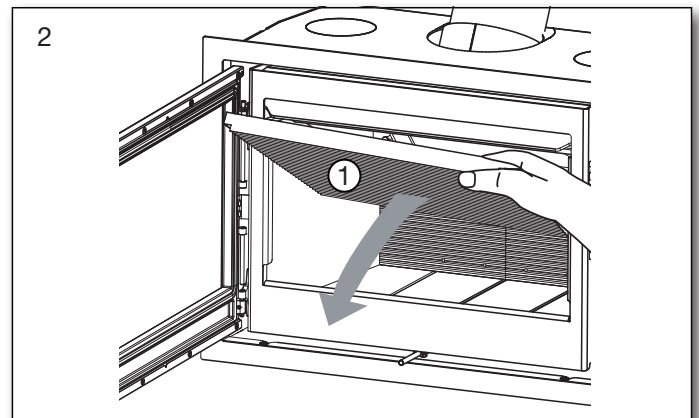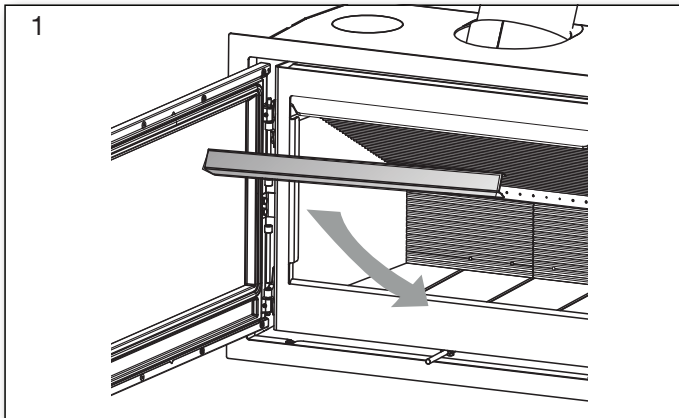


Terugzetten in omgekeerde volgorde. Start met fig. 6

1.21 Reservedelen Vermiculietplaten Vista

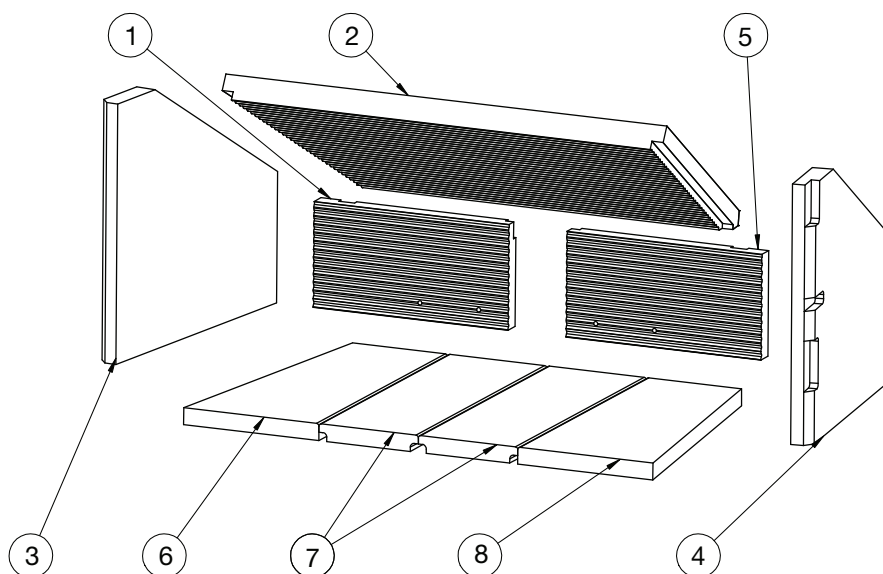


Pos. Nr.	Naam	Aantal
1	0023-013106 Achterplaat, links - (Rib Landscape)	1
2	0023-013111 Rookgaskeerplaat - (Rib Landscape)	1
3	0023-015049 Zijplaat, links	1
4	0023-015530 Zijplaat, rechts	1
5	0023-018885 Achterplaat, rechts - (Rib Landscape)	1
6	0023-018901 Bodemplaatsset, links	1
7	0023-018902 Bodemplaatsset, midden	2
8	0023-018903 Bodemplaatsset, rechts	1

1.21 Reservedelen Vermiculietplaten Vista S

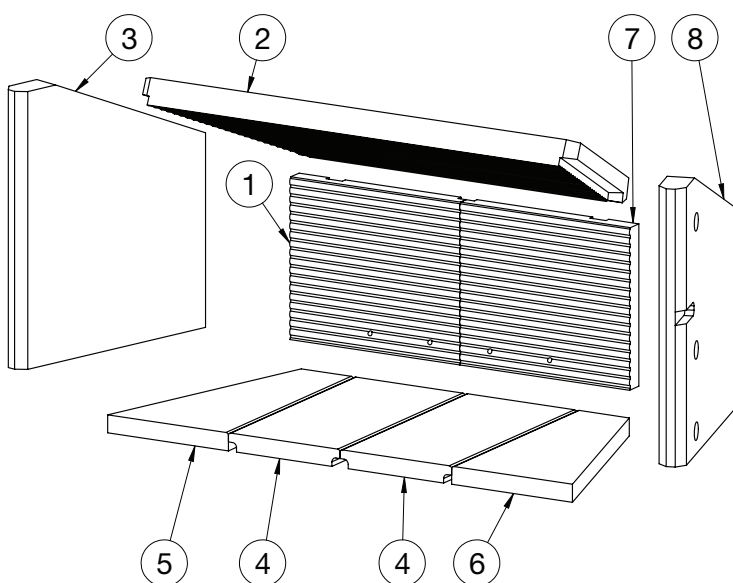

Pos. Nr.	Naam	Aantal
1	0023-020347 Achterplaat, links - (Rib Landscape)	1
2	0023-020348 Rookgaskeerplaat - (Rib Landscape)	1
3	0023-020349 Zijplaat, links	1
4	0023-020356 Bodemplaatsset, midden	2
5	0023-020358 Bodemplaatsset, links	1
6	0023-020357 Bodemplaatsset, rechts	1
7	0023-022159 Achterplaat, rechts - (Rib Landscape)	1
8	0023-020419 Zijplaat, rechts	1

Reservedelen Kacheldeur Vista en Vista S

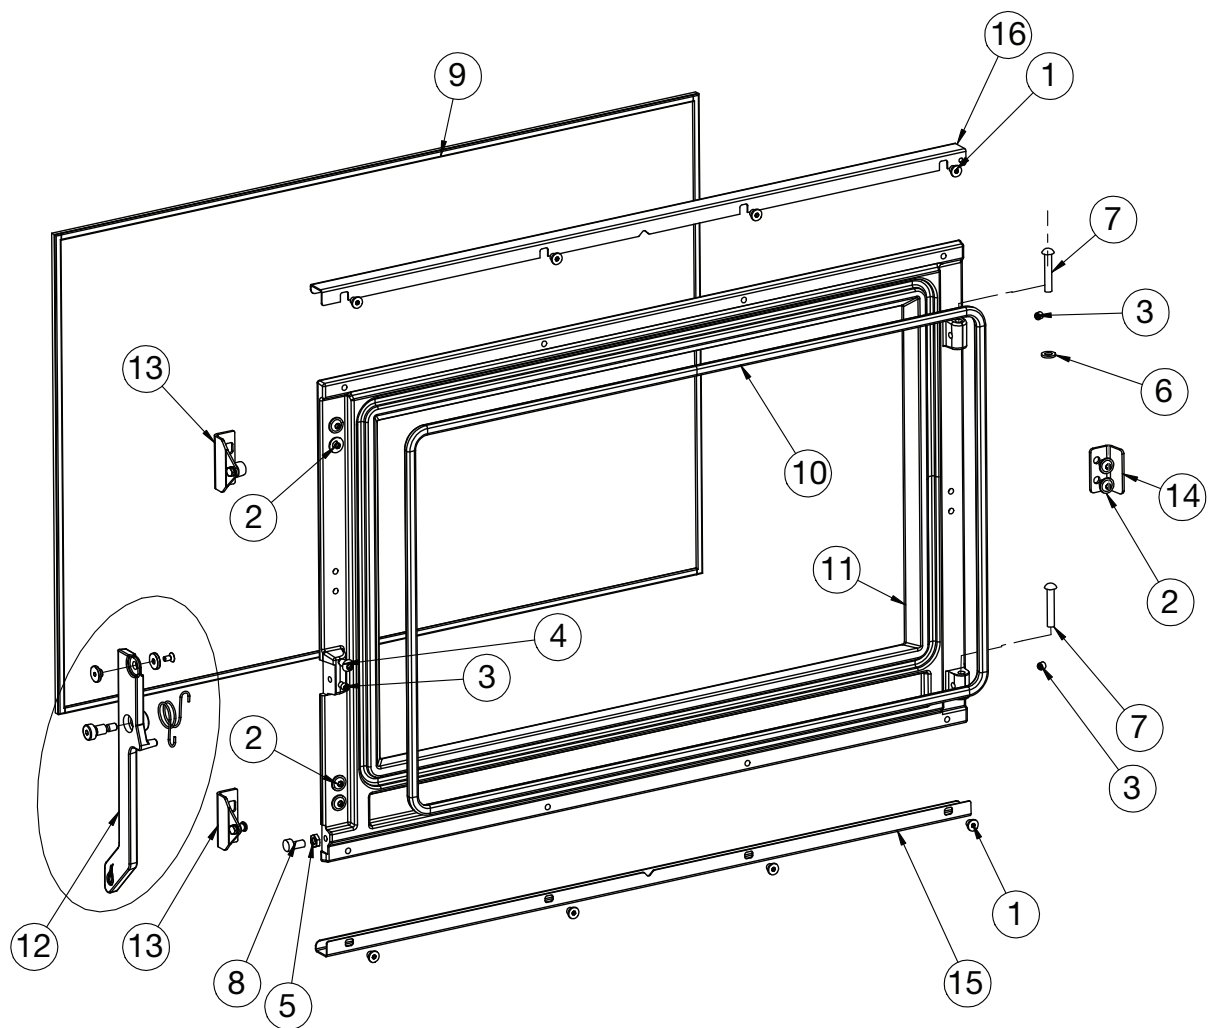

Pos. Nr.	Naam	Aantal
1	0008-0014 M6x6	8
2	0008-0035 M6x8	6
3	0008-1002 M6x6	3
4	0008-1009 M6x10	1
5	0008-1406 Moer M6	1
6	0008-3503 M6/12x1,6	1
7	0008-9082 M6x35	2
8	0016-0092 Stop voor handgreep	1
9	0021-013611 Glas	1
10	0023-018940 Verpakking $\varnothing 12 \times 1,85 \text{ m}$	1
11	0030-013025 Kacheldeur	1
12	6000-013666 Handgreep	1
13	1513-0087 Beugel voor role	2
14	1013-015944 Deurstopper	1
15	1013-017414 Glashouder, onder	1
16	1013-018927 Glashouder, boven	1

Inhoud van de plaatsingshandleiding

2.	Plaatsingshandleiding	16
2.1	Afstandsbepalingen	16
2.2	Vloermateriaal	16
2.3	Aansluiting op de schoorsteen.....	16
2.4	Verbrandingslucht	17
2.5	Maatschets.....	18-19
2.7	Rookgasaansluiting monteren.....	20-21
2.8	Opstellen van de kachel.....	22
3.	Monteren van externe luchttoevoer aan de onderzijde.....	23-26
4.	EU-Verklaring van conformiteit	27-28

NB

Bij het installeren van een kachel en/of schoorsteen moeten lokaal geldende regels - inclusief regels die verwijzen naar nationale en/of Europese normen - worden gevolgd.

2. Plaatsingshandleiding

De kachel moet altijd worden geplaatst in overeenstemming met nationale, Europese en eventuele lokaal geldende voorschriften. Volg de lokaal geldende bepalingen voor plaatsing van en aansluiting op de schoorsteen. We bevelen aan het plaatsen van de kachel over te laten aan een professionele Heta dealer, of eventueel uw plaatselijke schoorsteenveger om advies te vragen. NB: als eigenaar van de kachel bent u er zelf voor verantwoordelijk dat de geldende regels worden gevolgd.

Een moderne, efficiënte houtkachel stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de schoorsteen, in verband met het hoge rendement. In sommige gevallen kan het nodig zijn de schoorsteen ingrijpend te verbeteren of geheel te vervangen.

NB

1. Zorg dat eventuele schoonmaakluiken in de schoorsteen vrij toegankelijk zijn.
2. Zorg voor voldoende frisse lucht in het vertrek waar de kachel wordt gebruikt.
3. NB: als er afzuigapparatuur in bedrijf is in hetzelfde vertrek als waar de kachel staat, kan dit leiden tot te zwakke trek in de schoorsteen met niet-optimaal branden van de kachel als gevolg. Er kan dan ook rook uit de kachel komen als de deur naar de brandkamer wordt geopend.
4. Zorg dat eventuele luchttoevoerroosters niet kunnen worden afgedekt.

2.1 Afstandsbepalingen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen installatie tegen een brandbare muur en tegen een niet-brandbare muur. Als een muur van een niet-brandbaar materiaal is gemaakt, kan de kachel er in principe geheel tegenaan worden geplaatst. Inbouwkachels zijn in de regel alleen bedoeld om in bestaande open haarden te worden ingebouwd of om met onbrandbaar materiaal te worden ommanteld. Er moet voldoende ruimte zijn tussen de muur en de kachel, om te voorkomen dat de muur beschadigd raakt als de warme kachel uitzet.

Minimumafstanden tot brandbaar materiaal zijn af te lezen op het typeplaatje en op het schema op pagina 20 en 21. Let met name op de afstand tot vloeren van brandbaar materiaal. Deze eis geldt ook als er een metalen of glazen plaat op de vloer wordt gelegd. De feitelijke constructie van de vloer (bv. beton of plavuizen) moet van

een onbrandbaar materiaal zijn als de onderkant van de kacheldeur zich dichterbij dan 300 mm van die vloer bevindt.

Zie pagina 18 en 19 voor afstanden bij inbouw.

2.2 Vloermateriaal

Verzeker u ervan dat de vloer het gewicht kan dragen van de kachel en de eventueel erbovenop geplaatste schoorsteen.

De vloer vóór de inbouwkachel moet uit onbrandbaar materiaal bestaan, bv. een stalen plaat of een vloer van tegels of plavuizen. De afmetingen van de niet-brandbare onderlaag, die bescherming moet bieden tegen de mogelijke gevolgen van gloeiende sintels die uit de kachel vallen, moeten voldoen aan nationaal en lokaal geldende regels.

Afstanden: zie kacheltabel pagina 9.

Hoogte boven brandbare vloer:

Vista 300 mm en Vista S 320 mm.

Let met name op de afstand t.o.v. vloeren van brandbaar materiaal; deze eis geldt ook als er een metalen of glazen plaat op de vloer wordt gelegd. Alleen als de vloer onder de plaat van onbrandbaar materiaal is, vervalt de eis. (Beton, vloertegels of dergelijke).

2.3 Aansluiting op de schoorsteen

De schoorsteenopening dient aan de nationale en lokale regels te voldoen. Het kanaal mag echter niet kleiner zijn dan 175 cm², hetgeen overeenkomt met een diameter van $\varnothing 150$ mm. Als er een smoorklep in het rookkanaal wordt gemonteerd mag de resterende opening niet kleiner zijn dan 20 cm².

Als de lokale regels dit toestaan kunnen er twee dichte kachels op dezelfde schoorsteen worden aangesloten.

Let echter op de lokale eisen m.b.t. de afstand tussen de twee aansluitingen.

Een houtkachel mag nooit worden aangesloten op een kanaal waar ook een gashaard op aangesloten is.

Effectief stoken stelt hoge eisen aan de schoorsteen: laat een schoorsteenveger de situatie beoordelen.



Aansluiting op een gemetselde schoorsteen

De schoorsteenmof wordt ingemetseld en het rookgaskanaal hier doorheen gevoerd.

De muurhuls of het rookgaskanaal mag niet in het schoorsteenkanaal zelf naar binnen steken, maar mag alleen tot aan de binnenzijde ervan worden ingevoerd omdat de schoorsteen anders niet goed kan worden geveegd.

Zowel de aansluiting tussen muurhuls en rookgaskanaal als de eventuele doorvoer naar een ingezet/achteraf gemonteerd schoorsteenkanaal moet worden afgedicht met vuurvast materiaal, zoals hittebestendige mortel of afdichtingskoord. Heta A/S onderstreept dat het van het grootste belang is dat dit correct wordt uitgevoerd, met geheel luchtdichte aansluitingen.

Als eerder vermeld, bevelen we aan de installatie over te laten aan een professionele Heta dealer.

Aansluiting op een stalen schoorsteen

Bij directe aansluiting van een kachel met bovenafvoer op een stalen schoorsteen wordt aanbevolen de schoorsteenpijp in de uitlaat te monteren, zodat evt. roet en condens in de kachel belanden.

Bij installaties waar de schoorsteen door het plafond wordt gevoerd dient voldaan te worden

aan de lokaal geldende regels m.b.t. afstand tot brandbaar materiaal.

De schoorsteen moet door de dakconstructie gedragen worden, zodat het gewicht van de schoorsteen niet op de topplaat van de kachel rust (dit kan schade aan de kachel veroorzaken).

2.4 Verbrandingslucht





De inzethaard kan onafhankelijk van kamerlucht zijn conform EN 13229.

De inbouwhaard ontvangt al zijn verbrandingslucht van de ruimte waarin de haard is geplaatst. U kunt echter ook externe verbrandingslucht naar de inbouwmodule voeren.

Er kan een nauwsluitende luchttoevoer worden aangesloten op de luchtaanzuigaansluiting van de inbouwhaard. Let in verband hiermee op de volgende punten:


- Gebruik alleen goedgekeurde materialen voor ventilatietechniek voor het luchttoevoerkanaal.
- Het luchttoevoerkanaal moet vaktechnisch correct worden geïnstalleerd en moet worden geïsoleerd zodat er geen condenswater ontstaat. De doorsnede van het kanaal en van het blokkeringsrooster moet ten minste 78 cm² bedragen.
- Als het kanaal uitkomt in de open lucht, moet u er speciaal op letten dat het blokkeringsrooster wordt uitgerust met een eigen windbescherming. Er mag ook geen gevaar zijn voor verstopping door bladeren e.d.

Wandafmetingen

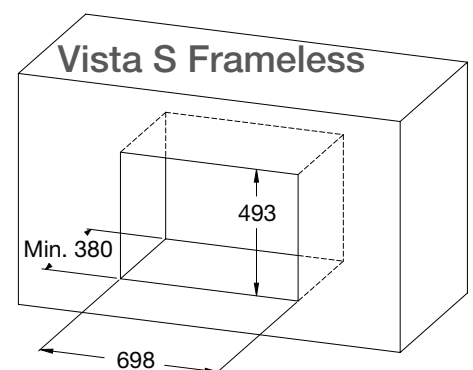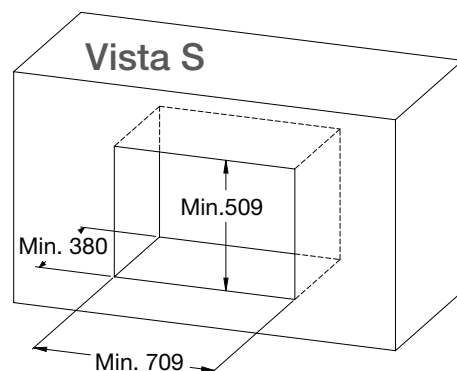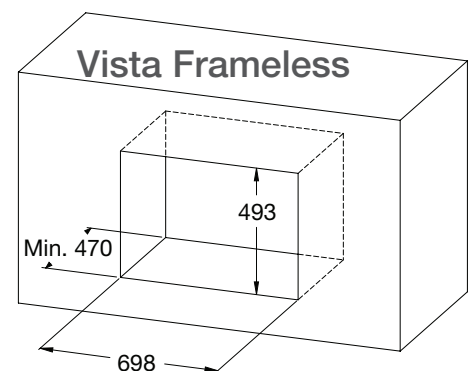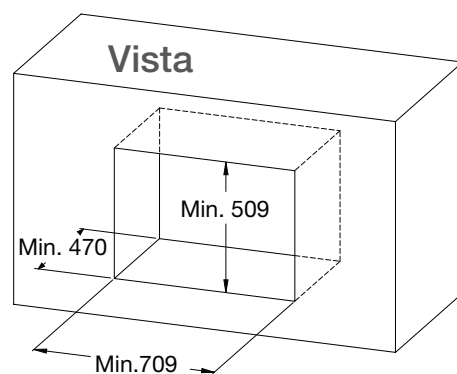

2.5 Vista Veiligheidsafstanden bij inbouw volgens EN 13229

De materialen die bij de veiligheidstest zijn gebruikt en die zijn weergegeven in de illustraties hieronder, hebben een warmtegeleidingscoëfficiënt van maximaal ($= < 0,066 \text{ W(m}^2\text{K)}$).

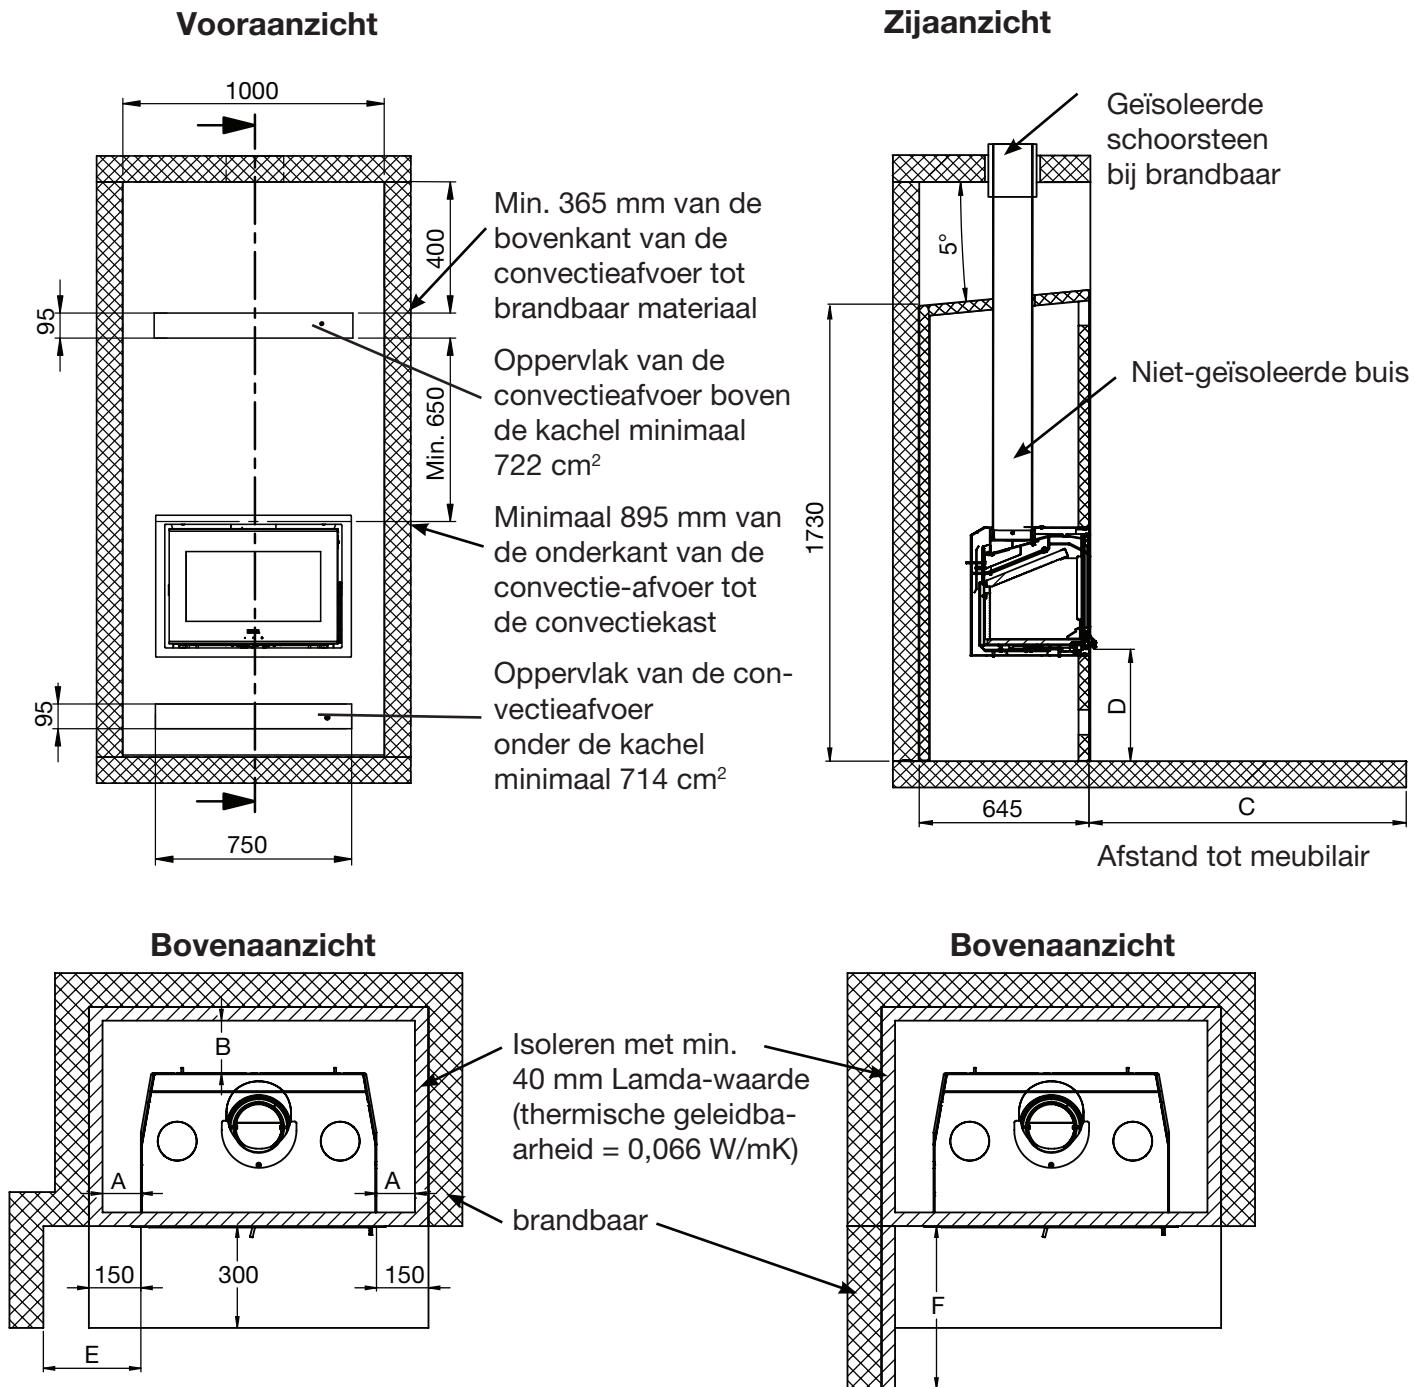


De aangegeven afmetingen zijn minimale waarden, tenzij anders is aangegeven.

Afstand tot brandbaar materiaal						
Minimale afmetingen in mm						
Variant	A	B	C	D	E	F
Vista	110	150	1100	300	284	480

2.5 Vista S Veiligheidsafstanden bij inbouw volgens EN 13229

De materialen die bij de veiligheidstest zijn gebruikt en die zijn weergegeven in de illustraties hieronder, hebben een warmtegeleidingscoëfficiënt van maximaal ($\leq 0,066 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$).

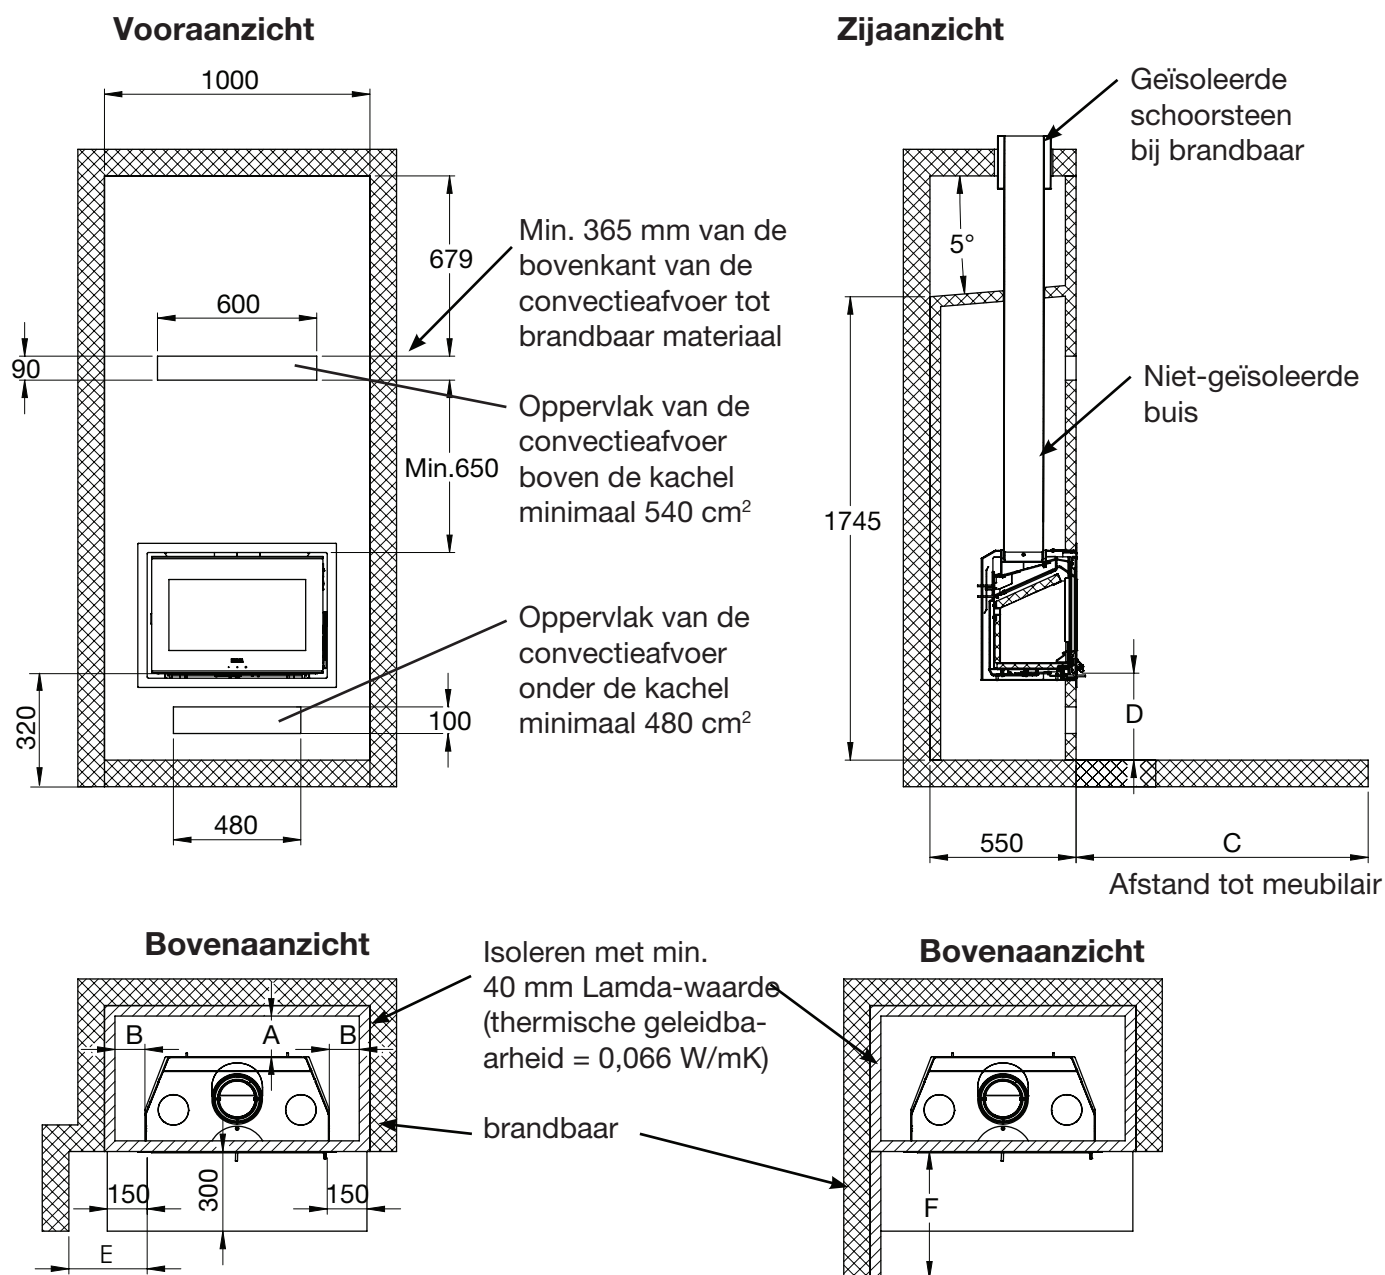


De aangegeven afmetingen zijn minimale waarden, tenzij anders is aangegeven.


Afstand tot brandbaar materiaal						
Minimale afmetingen in mm						
Variant	A	B	C	D	E	F
Vista S	110	150	1100	320	300	980

2.6 Maatschets

Vista

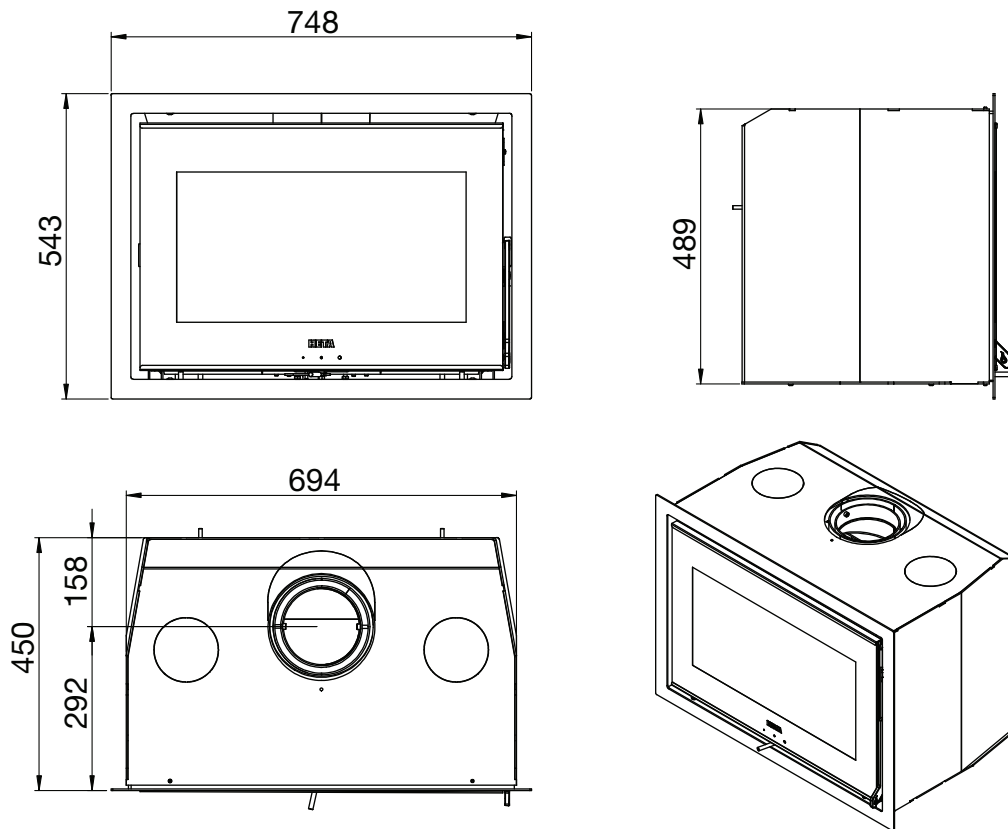


Vista Frameless

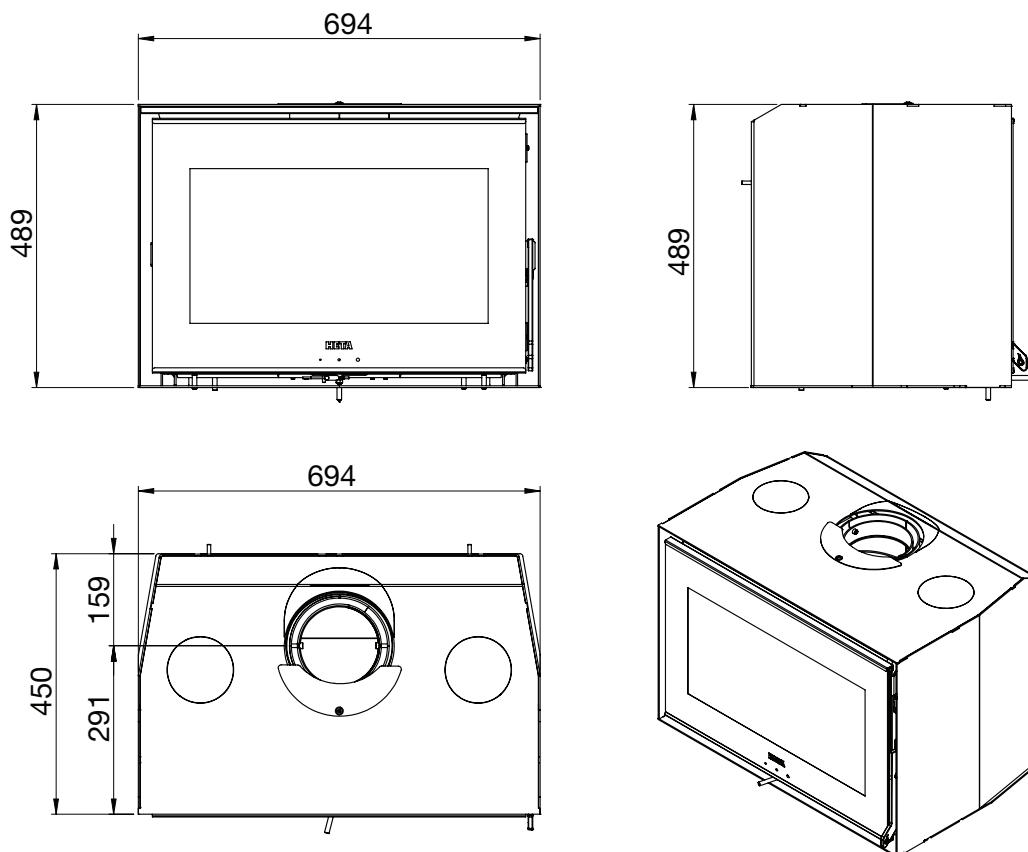


2.6 Maatschets



Vista S

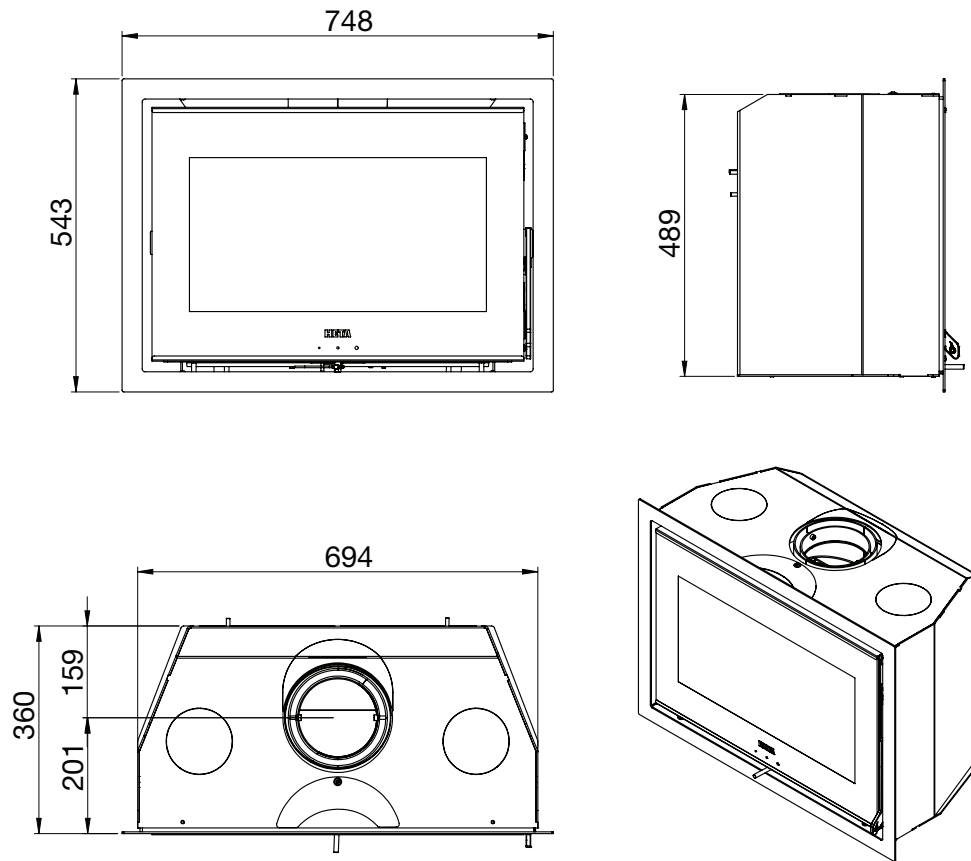

Vista S Frameless

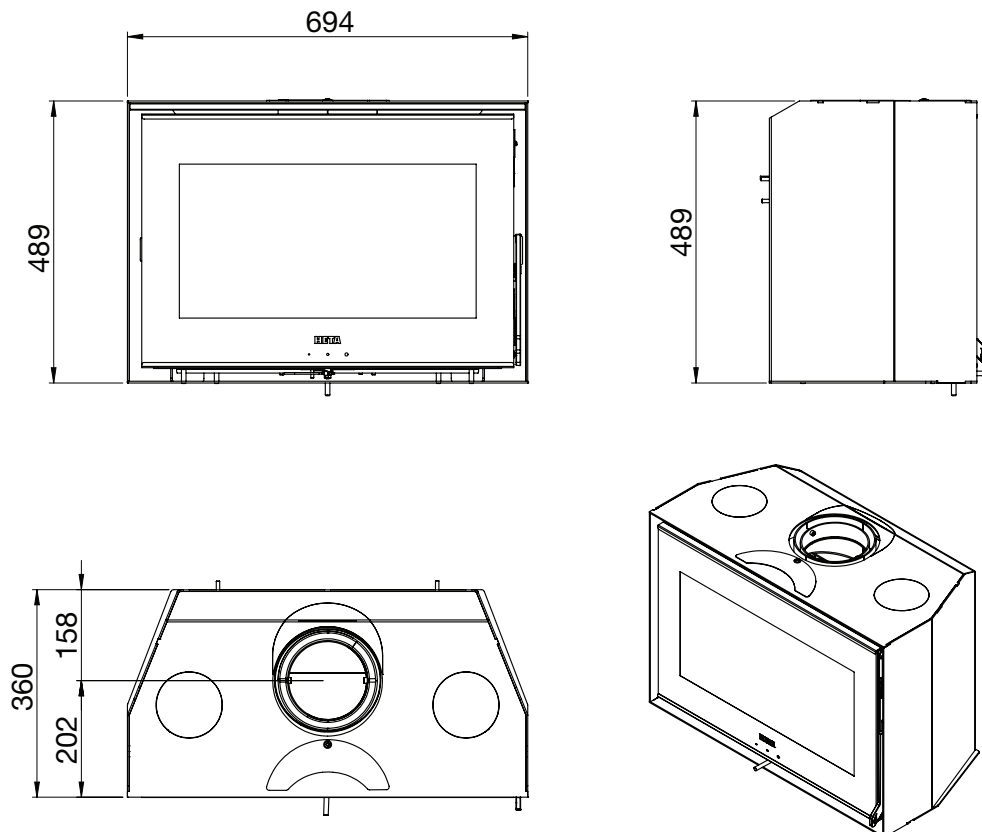

2.7 Rookgasaansluiting monteren

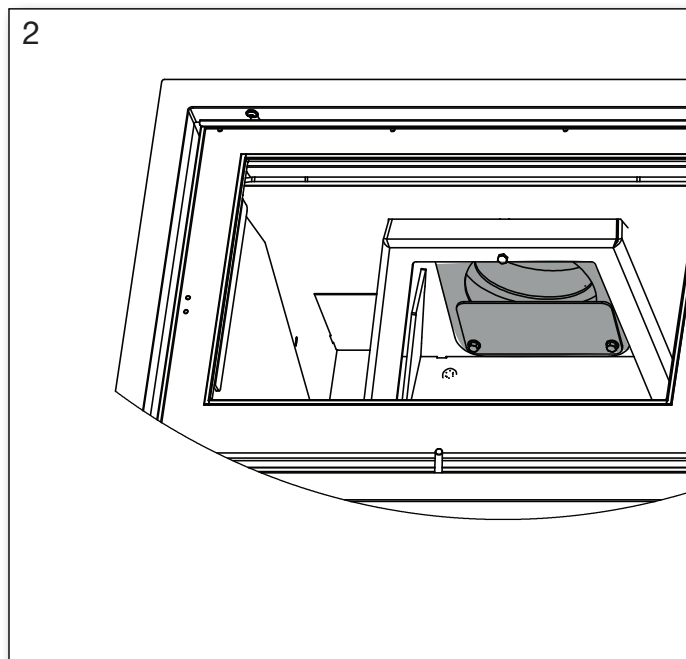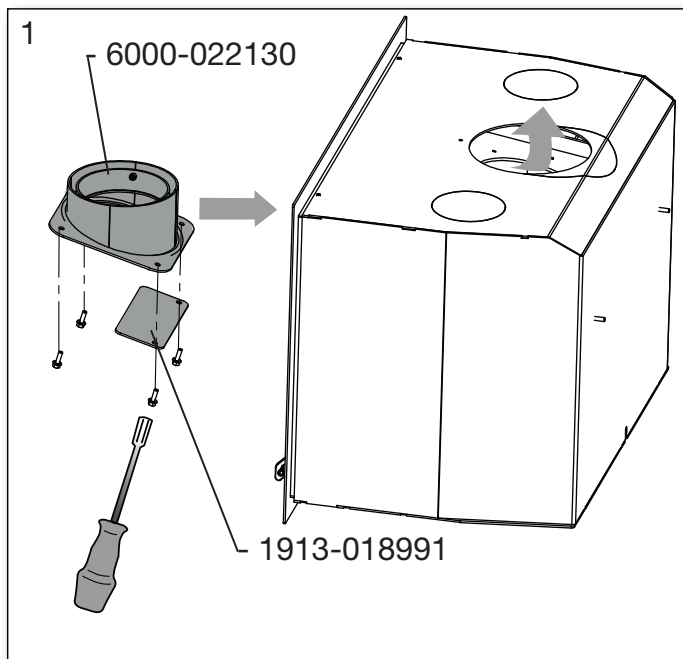

Monteer rookgasaansluiting (6000-022130) vanuit de binnenkant van de brandkamer van de kachel met 4 x M6x20 (0008-1114).



2.8 Opstellen van de kachel

De hele convectiekast, inclusief de brandkamer, moet in hoogte worden gesteld met behulp van stelschroeven. Fig. 1.

Verwijder de platen uit de brandkamer (zie pagina 12) en voer de instelling uit via de gaten in de bodem van de brandkamer.


Zorg ervoor dat de kachel waterpas staat.

Zorg dat de 4 pakkingen precies boven de gaten liggen voordat u de bodemplaat weer op zijn plaats legt. Fig. 2

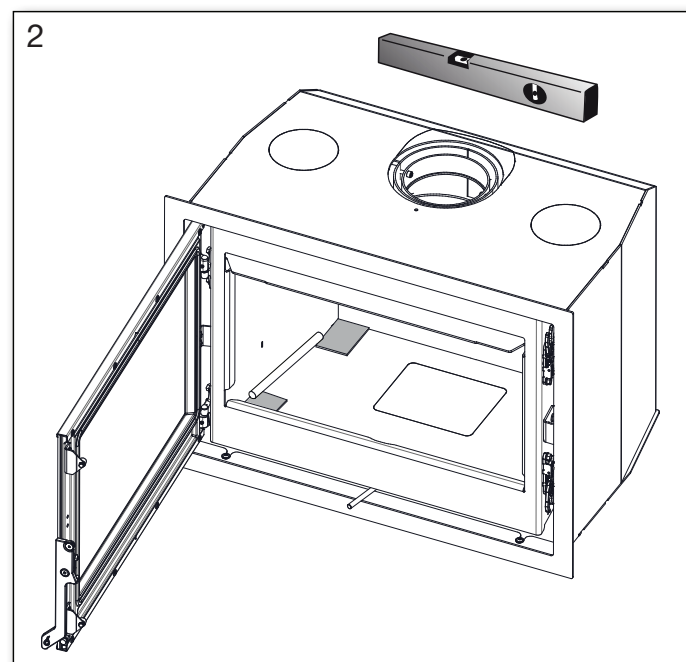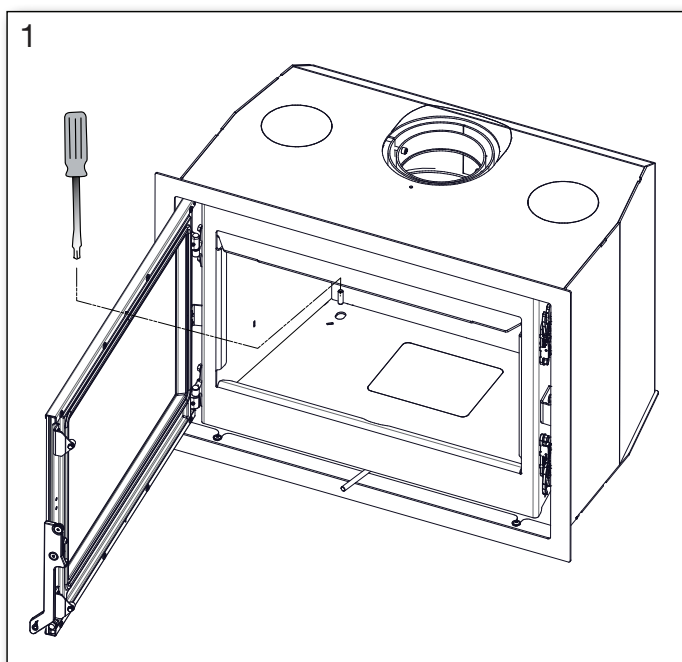

3. Monteren van externe luchttoevoer aan de onderzijde


1 Buitenluchtaansluiting $\varnothing 100$ mm
- 6000-023302

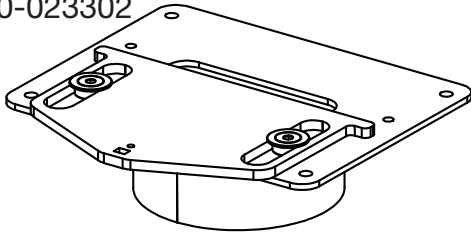


Verwijder de bodemstenen - zie pagina 12.




Volg deze handleiding om ervoor te zorgen dat het luchtventiel goed wordt geïnstalleerd na het monteren van de externe luchttoevoer

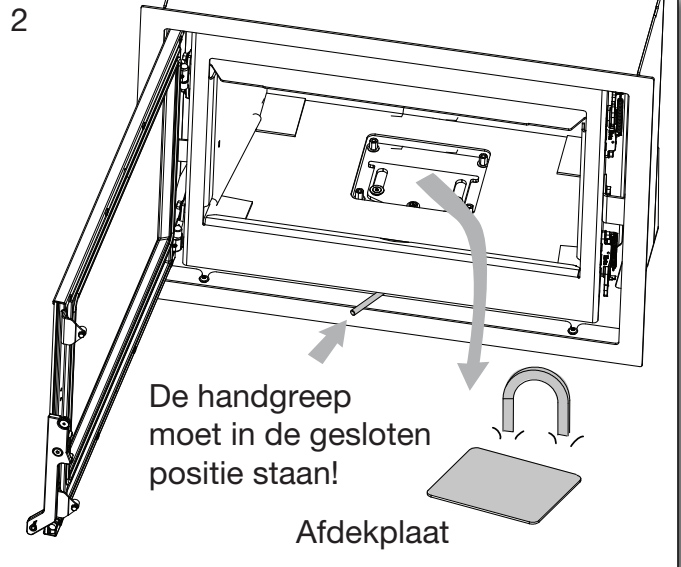


Verwijder de afdekplaat met een magneet van de bodem van de kachel.

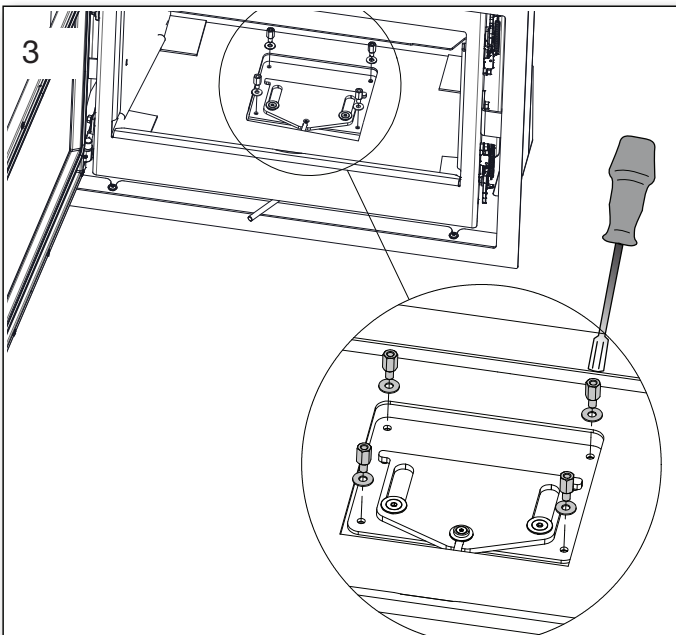


Verwijder de 4 afstandhouders en ringen.

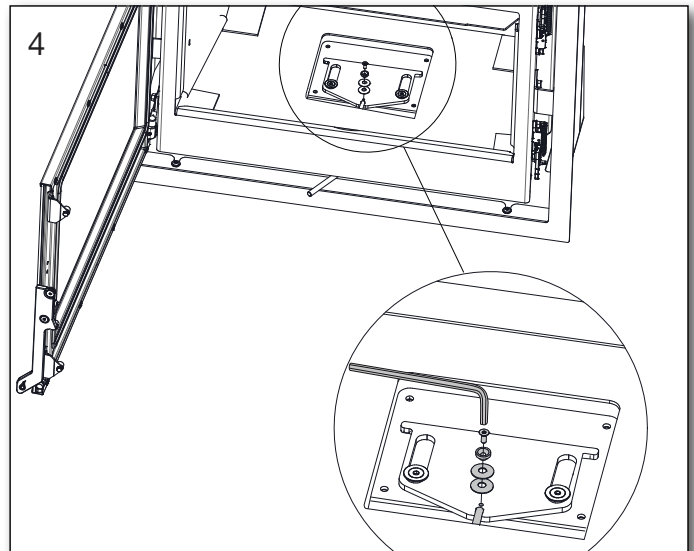


Verwijder schroef, bus en ringen die de luchtregelstang op zijn plaats houden.

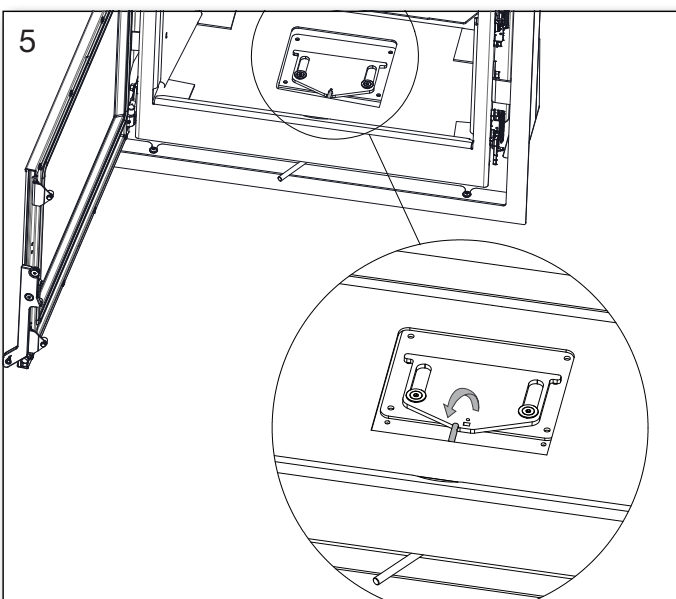


Til de luchtregelstang een klein stukje op om het luchtventiel vrij te maken.

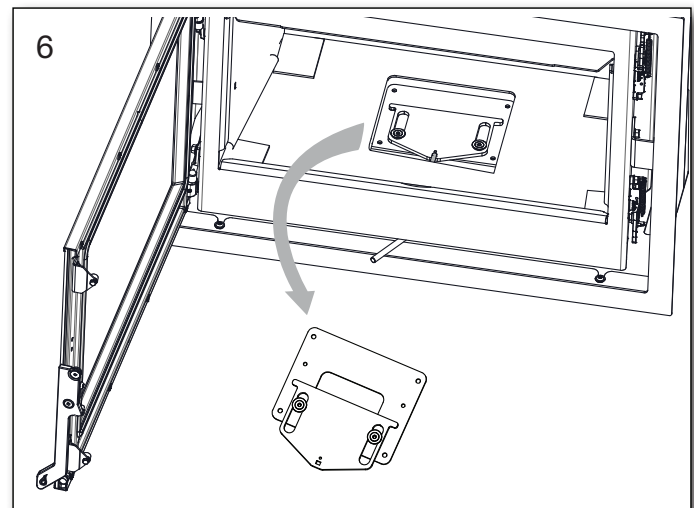


Til het luchtventiel in zijn geheel uit de verbrandingskamer en vervang het door de buitenluchtaansluiting fig. 1.

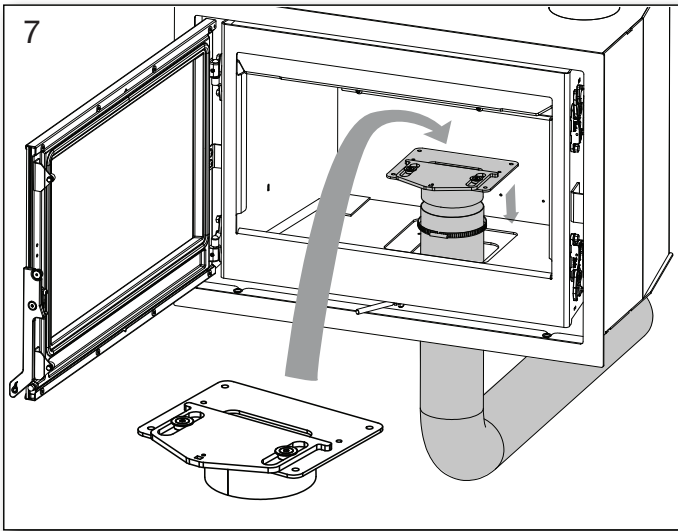


7
Span de flexibele buis om de $\varnothing 100$ mm buis van de buitenluchtaansluiting. Laat deze op zijn plaats zakken en draai hem vast.

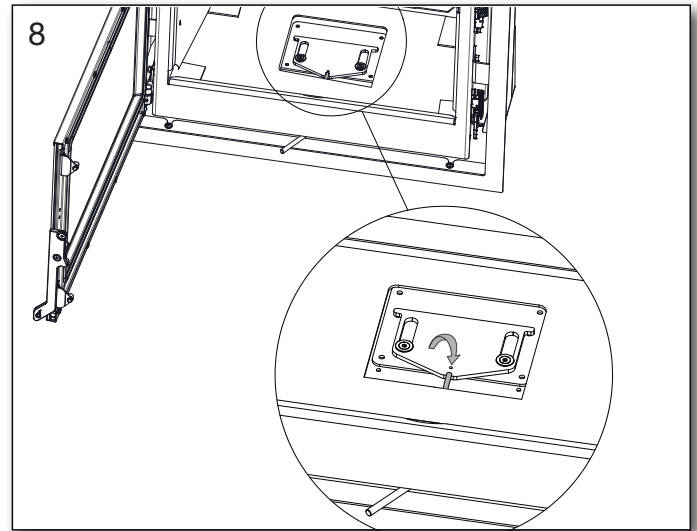


8
Zet de regelstang terug op zijn plaats.

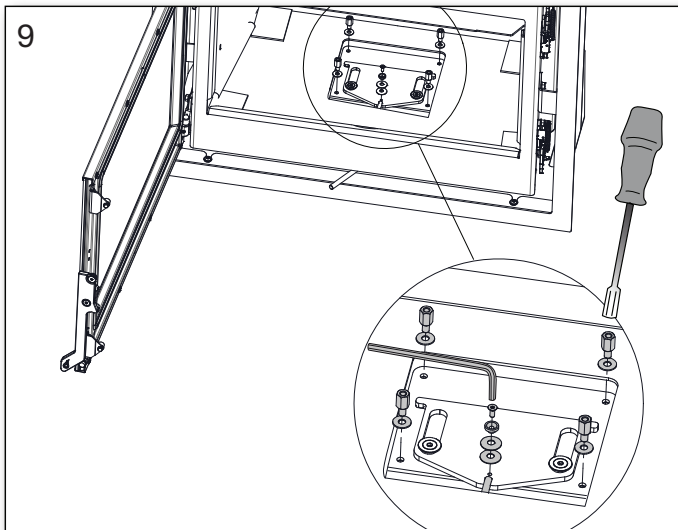

9
Draai schroeven, bus en ringen vast.
Controleer of alle onderdelen goed zitten.

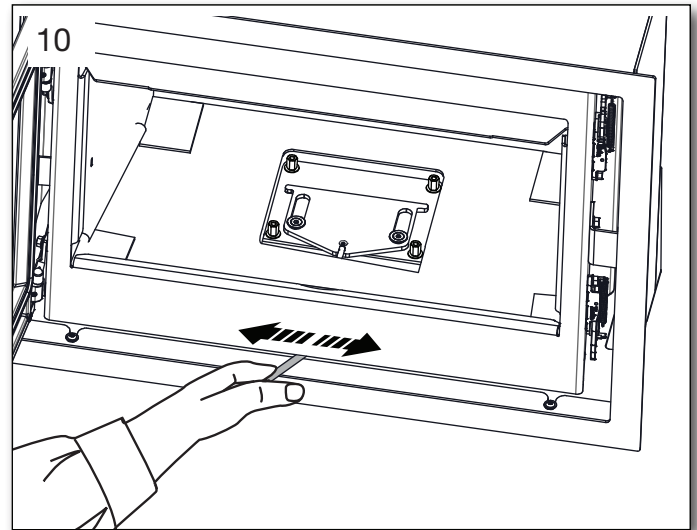


10
Controleer of het luchtventiel vrij loopt.

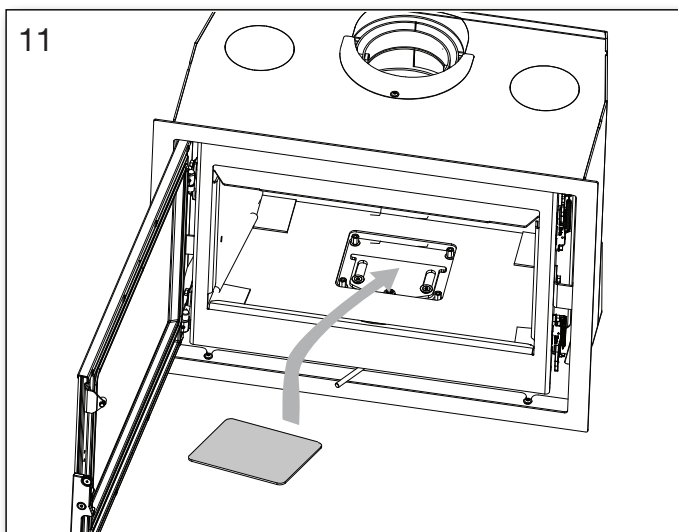

11
Plaats de afdekplaat op zijn plaats voordat u de bodemstenen erop legt.

3. Monteren van externe luchttoevoer aan de onderzijde


1 Buitenluchtaansluiting $\varnothing 100$ mm
- 6000-025950

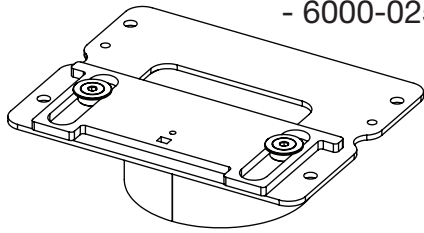

Verwijder de bodemstenen - zie pagina 12.




Volg deze handleiding om ervoor te zorgen dat het luchtventiel goed wordt geïnstalleerd na het monteren van de externe luchttoevoer

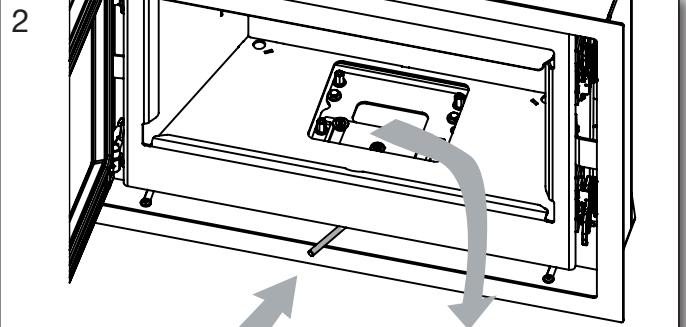


De handgreep moet in de gesloten positie staan!

Afdekplaat


Verwijder de afdekplaat met een magneet van de bodem van de kachel.

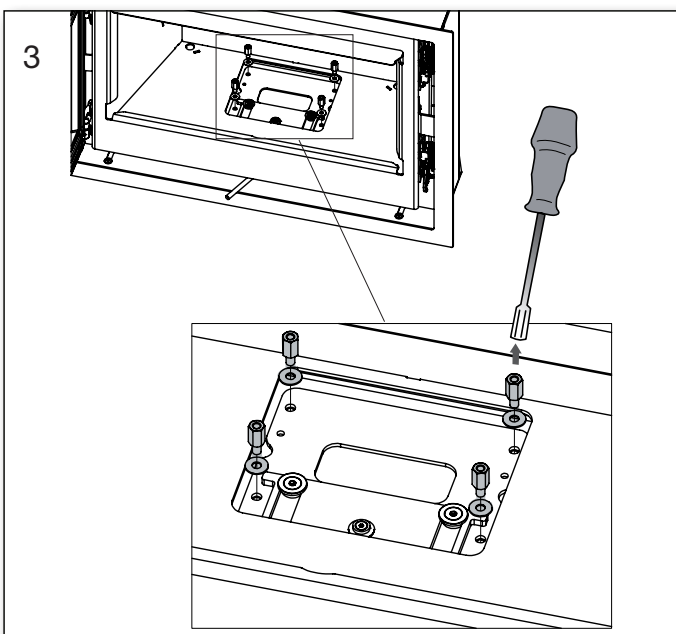


Verwijder de 4 afstandhouders en ringen.

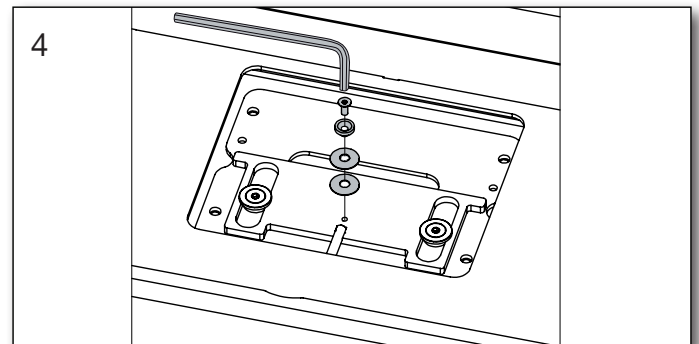


Verwijder schroef, bus en ringen die de luchtregelstang op zijn plaats houden.

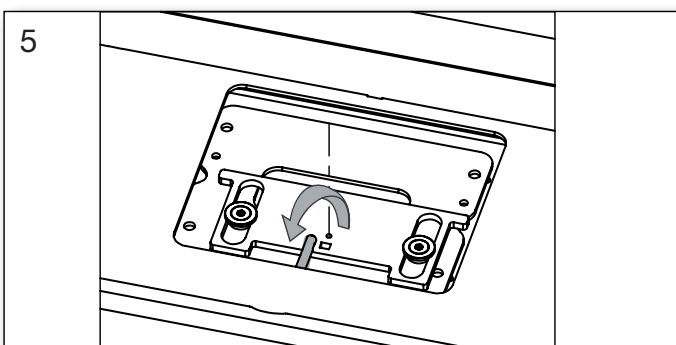


Til de luchtregelstang een klein stukje op om het luchtventiel vrij te maken.

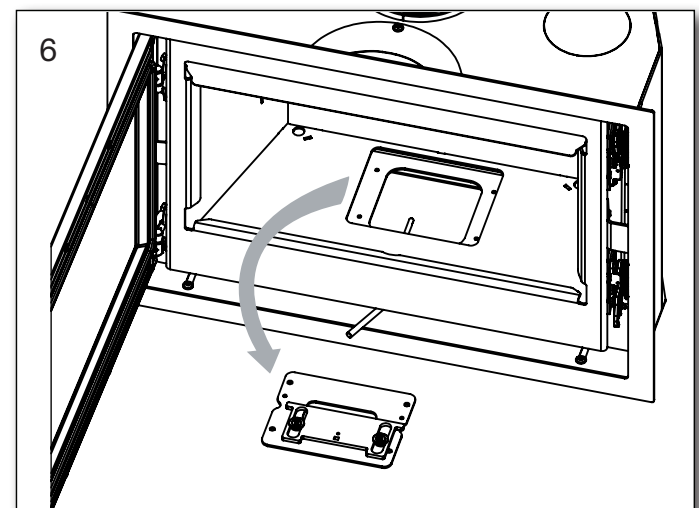


Til het luchtventiel in zijn geheel uit de verbrandingskamer en vervang het door de buitenluchtaansluiting fig. 1.

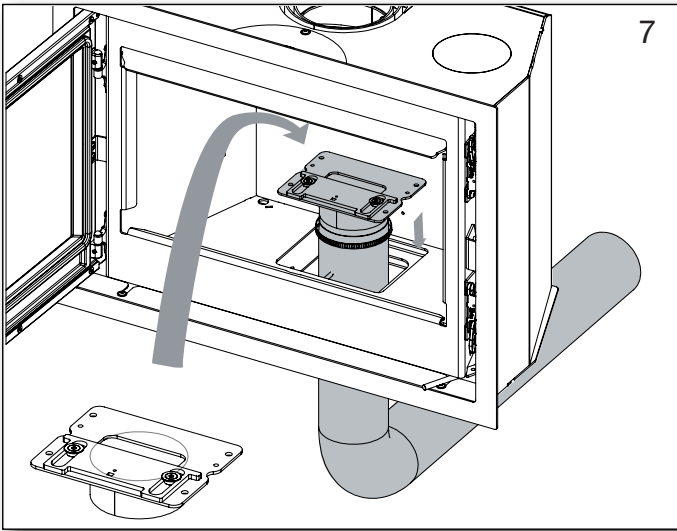


Span de flexibele buis om de $\varnothing 100$ mm buis van de buitenluchtaansluiting. Laat deze op zijn plaats zakken en draai hem vast..

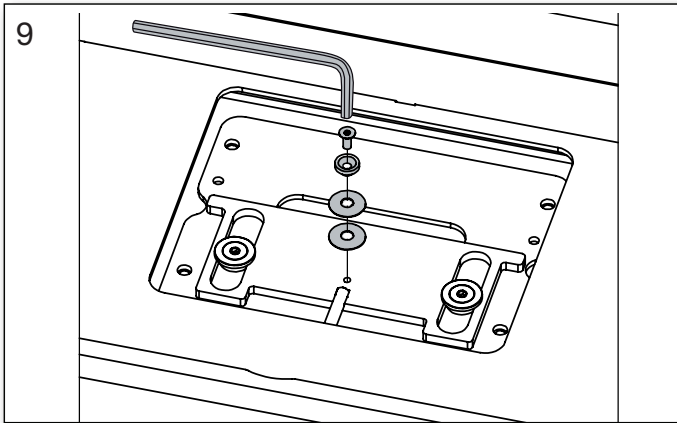



Controleer of alle onderdelen goed zitten.

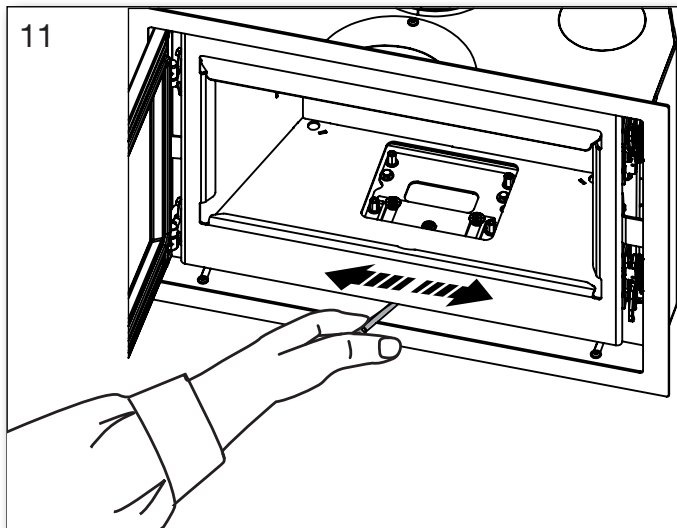

Controleer of het luchtventiel vrij loopt.

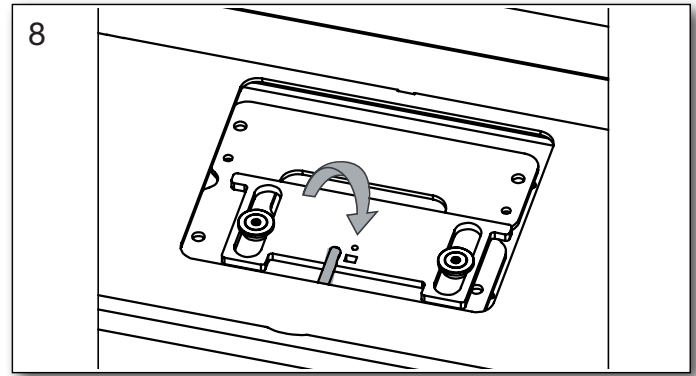

Zet de regelstang terug op zijn plaats.

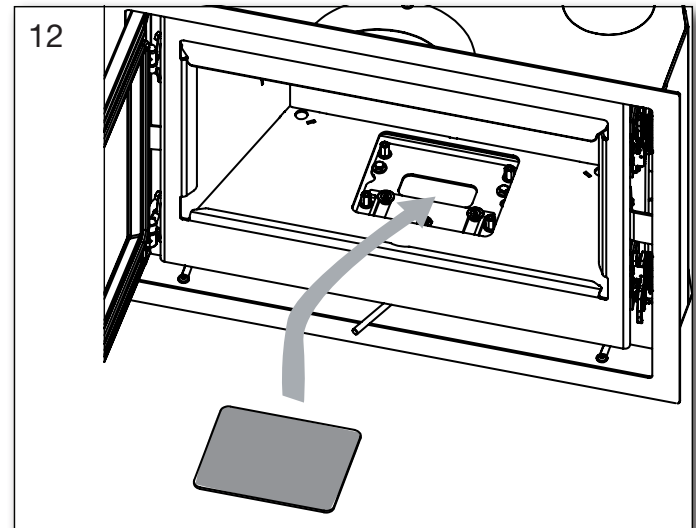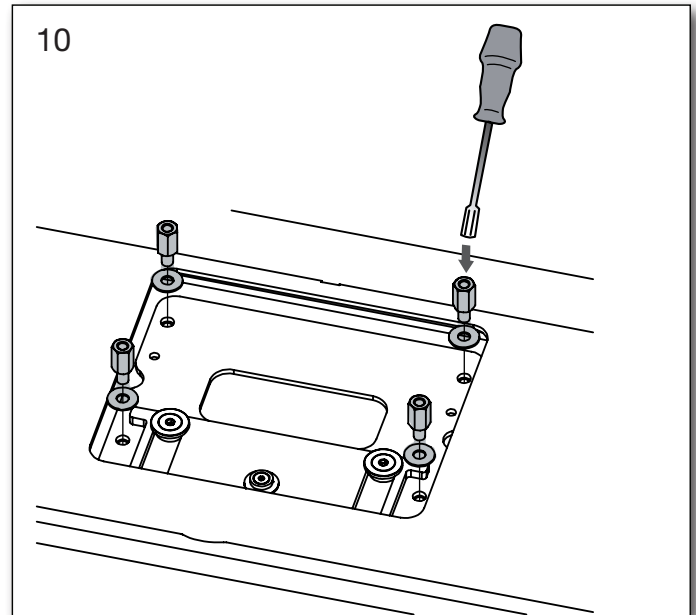

Plaats de afdekplaat op zijn plaats voordat u de bodemstenen erop legt.

Ecodesign

EU-Verklaring van conformiteit

 DoC Vista 2527-2020
Productkaart


Fabrikant	Heta A/S
Adres	Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig
E-mail	heta@heta.dk
Homepage woor	www.heta.dk
Telefoon	9663 0600

Productnaam	Vista
-------------	-------

De verklaring voor de serie is in overeenstemming met:
Relevante EU-harmonisatiewetgeving
DIR 2009/125/EF
REG (EU) 2015/1185
REG (EU) 2015/1186
REG (EU) 2017/1369
REG (EU) 305/2011
De relevante geharmoniseerde normen
EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
CEN/TS 15883:2010

Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeurbrandstof wordt gebruikt		
Warmteafgifte		
Item	Symbol	Waarde/Eenheid
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	7,4 kW
Minimale warmteafgifte	P_{min}	
Nuttig rendement (NCV)		
Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte	$\eta_{th, nom}$	81%
Nuttig rendement bij minimale warmteafgift	$\eta_{th, min}$	
Aanvullend elektriciteitsverbruik		
Bij nominale warmteafgifte	$e_{l, max}$	- kW
Bij minimale warmteafgifte	$e_{l, min}$	- kW
In stand-bymodus	$e_{l, SB}$	- kW


Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur	
Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	Ja
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	Neen
Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	Neen
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	Neen
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	Neen
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	Neen

Andere sturingsopties	
Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	Neen
Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	Neen
Met de optie van afstandsbediening	Neen

Instituut dat de goedkeuring verleent
Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2527-EN

Brandstof	Voorkeurbrandstof	Andere geschikte brandstof
Stamhout, vochtgehalte $\leq 25\%$	Ja	Neen
Samengeperst hout, vochtgehalte $< 12\%$	Neen	Neen
Andere houtachtige biomassa	Neen	Neen
Niet-houtachtige biomassa	Neen	Neen
Antraciet en magerkool	Neen	Neen
Harde cokes	Neen	Neen
Lagetemperatuurcokes	Neen	Neen
Bitumineuze steenkool	Neen	Neen
Bruinkoolbriketten	Neen	Neen
Turfbriketten	Neen	Neen
Briketten van gemengde fossiele brandstoffen	Neen	Neen
Briketten van biomassa vermengd met fossiele brandstoffen	Neen	Neen
Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen	Neen	Neen

Emissies bij nominale warmteafgifte	η_s %	mg/Nm ³ (13 % O ₂)			
		PM	OGC	CO	NO _x
		≥ 65	≤ 40	≤ 120	≤ 1500
	71	12	54	798	87

Technische documentatie	
Indirecte verwarmingsfunctie	Nej
Directe warmteafgifte	7,4 kW
Energie-efficiëntie-index EEI	EEI 108
Rookgastemperatuur bij nominale warmteafgifte	T 267°C
Energy efficiency class	

Veiligheid	
Reactie op brand	A1
Test van de brandveiligheid in verband met verbranding van hout	Goedgekeurd
Afstand tot brandbaar materiaal Achter de kachel. Met isolatie Afstand tot brandbaar materiaal naast de kache Afstand tot meubilair	Minimale afstanden in mm # # 1100

Zie veiligheidsafstanden in bedienings- en installatiehandleiding

De handtekening van de schoorsteenveger

Datum _____

Handtekening _____

 Ondertekend
namens de fabrikant

04.05.2022



 JUPITERVEJ 22 - DK-7620 LEMVIG
 TLF. +45 9663 0600 - FAX +45 9663 0616
 Martin Bach

Ecodesign

EU-Verklaring van conformiteit

DoC Vista S 2579-2022

Productkaart



Fabrikant	Heta A/S
Adres	Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig
E-mail	heta@heta.dk
Homepage voor	www.heta.dk
Telefoon	9663 0600

Productnaam	Vista S
-------------	---------

De verklaring voor de serie is in overeenstemming met:

Relevante EU-harmonisatiewetgeving

DIR 2009/125/EF
REG (EU) 2015/1185
REG (EU) 2015/1186
REG (EU) 2017/1369
REG (EU) 305/2011

De relevante geharmoniseerde normen

EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
CEN/TS 15883:2010

Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeur-brandstof wordt gebruikt

Warmteafgifte

Item	Symbol	Waarde/Eenheid
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	5,0 kW
Minimale warmteafgifte	P_{min}	

Nuttig rendement (NCV)

Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte	$\eta_{th, nom}$	79%
Nuttig rendement bij minimale warmteafgift	$\eta_{th, min}$	

Aanvullend elektriciteitsverbruik

Bij nominale warmteafgifte	el_{max}	- kW
Bij minimale warmteafgifte	el_{min}	- kW
In stand-bymodus	el_{SB}	- kW

Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur

Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	Ja
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	Neen
Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	Neen
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	Neen
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	Neen
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	Neen

Andere sturingsopties

Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	Neen
Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	Neen
Met de optie van afstandsbediening	Neen

Instituut dat de goedkeuring verleent

Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus
Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2579-EN

Brandstof	Voorkeur-brandstof	Andere geschikte brandstof
Stamhout, vochtgehalte $\leq 25\%$	Ja	Neen
Samengeperst hout, vochtgehalte $< 12\%$	Neen	Neen
Andere houtachtige biomassa	Neen	Neen
Niet-houtachtige biomassa	Neen	Neen
Antraciet en magerkool	Neen	Neen
Harde cokes	Neen	Neen
Lagetemperatuurcokes	Neen	Neen
Bitumineuze steenkool	Neen	Neen
Bruinkoolbriketten	Neen	Neen
Turfbriketten	Neen	Neen
Briketten van gemengde fossiele brandstoffen	Neen	Neen
Briketten van biomassa vermengd met fossiele brandstoffen	Neen	Neen
Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen	Neen	Neen

Emissies bij nominale warmteafgifte	$\eta_s\%$	mg/Nm ³ (13% O ₂)			
		PM	OGC	CO	NO _x
		≥ 65	≤ 40	≤ 120	≤ 1500
	69	22	55	885	112

Technische documentatie

Indirecte verwarmingsfunctie	Nej
Directe warmteafgifte	5,0 kW
Energie-efficiëntie-index EEI	EEI 105
Rookgastemperatuur bij nominale warmteafgifte	T 252°C
Energy efficiency class	

Veiligheid

Reactie op brand	A1
Test van de brandveiligheid in verband met verbranding van hout	Goedgekeurd
Afstand tot brandbaar materiaal Achter de kachel. Met isolatie Afstand tot brandbaar materiaal naast de kache Afstand tot meubilair	Minimale afstanden in mm # # 1100

Zie veiligheidsafstanden in bedienings- en installatiehandleiding


De handtekening van de schoorsteenveger

Datum _____

Handtekening _____

Ondertekend
namens de fabrikant

04.05.2022

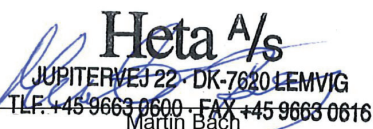
Heta A/S
JUPITERVEJ 22 - DK-7620 LEMVIG
TLF. +45 9663 0600 - FAX +45 9663 0616
Martin Bach